


WEBEYE TRUCK DRIVE ALKALMAZÁS FUNKCIÓK BEMUTATÁSA

Powered by  Sygic

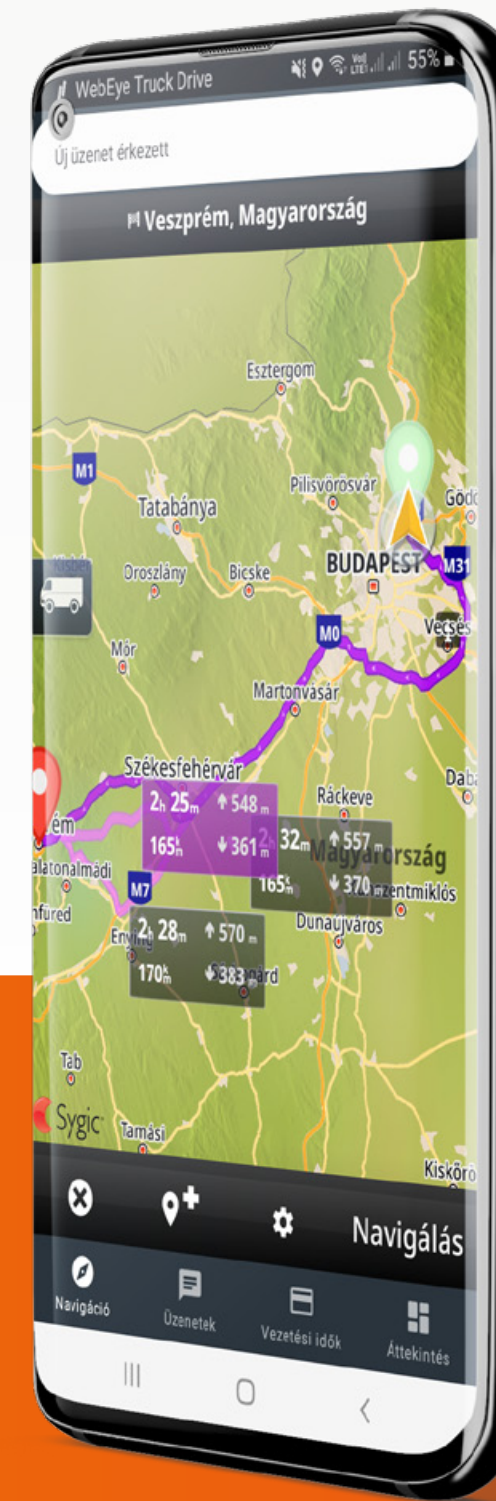

TARTALOM

Általános jellemzők

WebEye járműkövető egység csatlakoztatása

Sofőr azonosítás

Felépítés

A navigáció általános jellemzői

Navigálás tehergépjármű attribútumokkal

Megtervezett útvonal letöltése

Üzenetek

Vezetési idők

Áttekintő oldal

Tengelyszám váltás

Tankolás rögzítése

Költségek rögzítése

Törzsadatok kezelése

Vontatmány és konténer kezelés

Scanner

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK



ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- A WebEye Truck Drive alkalmazás egy sofőrspecifikus megoldás, amely mind a WebEye Truck Drive Pack részeként mind a Google Play Áruházból elérhető Android platformon.
- A WebEye Truck Drive alkalmazásban integrált Sygic Professional navigáció fut, az ehhez szükséges licenz regisztrációt a WebEye Telematics Zrt. végzi el és 3 évig érvényes.
- A **gyári beállítások visszaállítása nem javasolt** azon a készüléken, amelyre letöltésre került a mobil alkalmazás. Mivel ennek hatására a tárolt adatok törlésre kerülnek. Az ilyen jellegű adatvesztés során az Ügyfél elveszítheti a Sygic Professional navigáció licenst. A helyreállítási költség az ügyfelet terheli!
- A WebEye Truck Drive Google Play Áruházból letölthető mobil alkalmazás **álló nézetre optimalizált**.
- **A legelső használatkor internetkapcsolat szükséges**, hogy a megfelelő jogosultságokat le tudja kérdezni az alkalmazás, illetve, hogy a Sygic Professional navigáció térképi fájlok letöltése megtörténjen.
- A WebEye Truck Drive alkalmazás **képes offline módban (internet kapcsolat nélkül) működni**.


TRUCK DRIVE MOBIL ESZKÖZ RENDSZER KÖVETELMÉNYEK

- Operációs rendszerminimum: Android 8 (Google Play elérhetőséggel)
- RAM: min. 1,5GB
- Az alkalmazás belső tárhely igénye a navigációhoz letölthető térképi állományokkal együtt:
 - teljes Európa térképpel: 8GB
 - csak Magyarország térképpel: ~170MB
- Javasolt minimum tárhely: 16GB
- Bluetooth verzió: 4.0
- Processzor órajel: min. 1.3 GHz
- Hátlapi kamera (Scanner használata esetében)
- 3G/4G modem (folyamatos internet kapcsolattal)
- GPS vevő (navigáció)
- Beépített hangszóró (hangos navigáció)

WEBEYE JÁRMŰKÖVETŐ EGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA


Az alkalmazás használatához bluetooth-on keresztül csatlakozni kell a WebEye járműkövető egységhez.

Az erre szolgáló felugróablak **automatikusan megjelenik** az alkalmazás indulása után, ha még nem volt soha WebEye járműkövető egységhez csatlakozva az alkalmazás. Az azonosított jármű rendszáma, a **doboz-szerver és GPS kapcsolat állapotait jelző ikonok** a fejlécben találhatóak.

 Ha már volt csatlakoztatva az alkalmazás WebEye járműkövető egységhez, akkor a háttérben az applikáció megpróbál újra csatlakozni az utoljára csatlakoztatott dobozhoz.

TIPP



Az oldal elérhető az Áttekintés oldalról is, az eszközkapcsolat alatt, ha szükség lenne rá a járműváltáshoz.

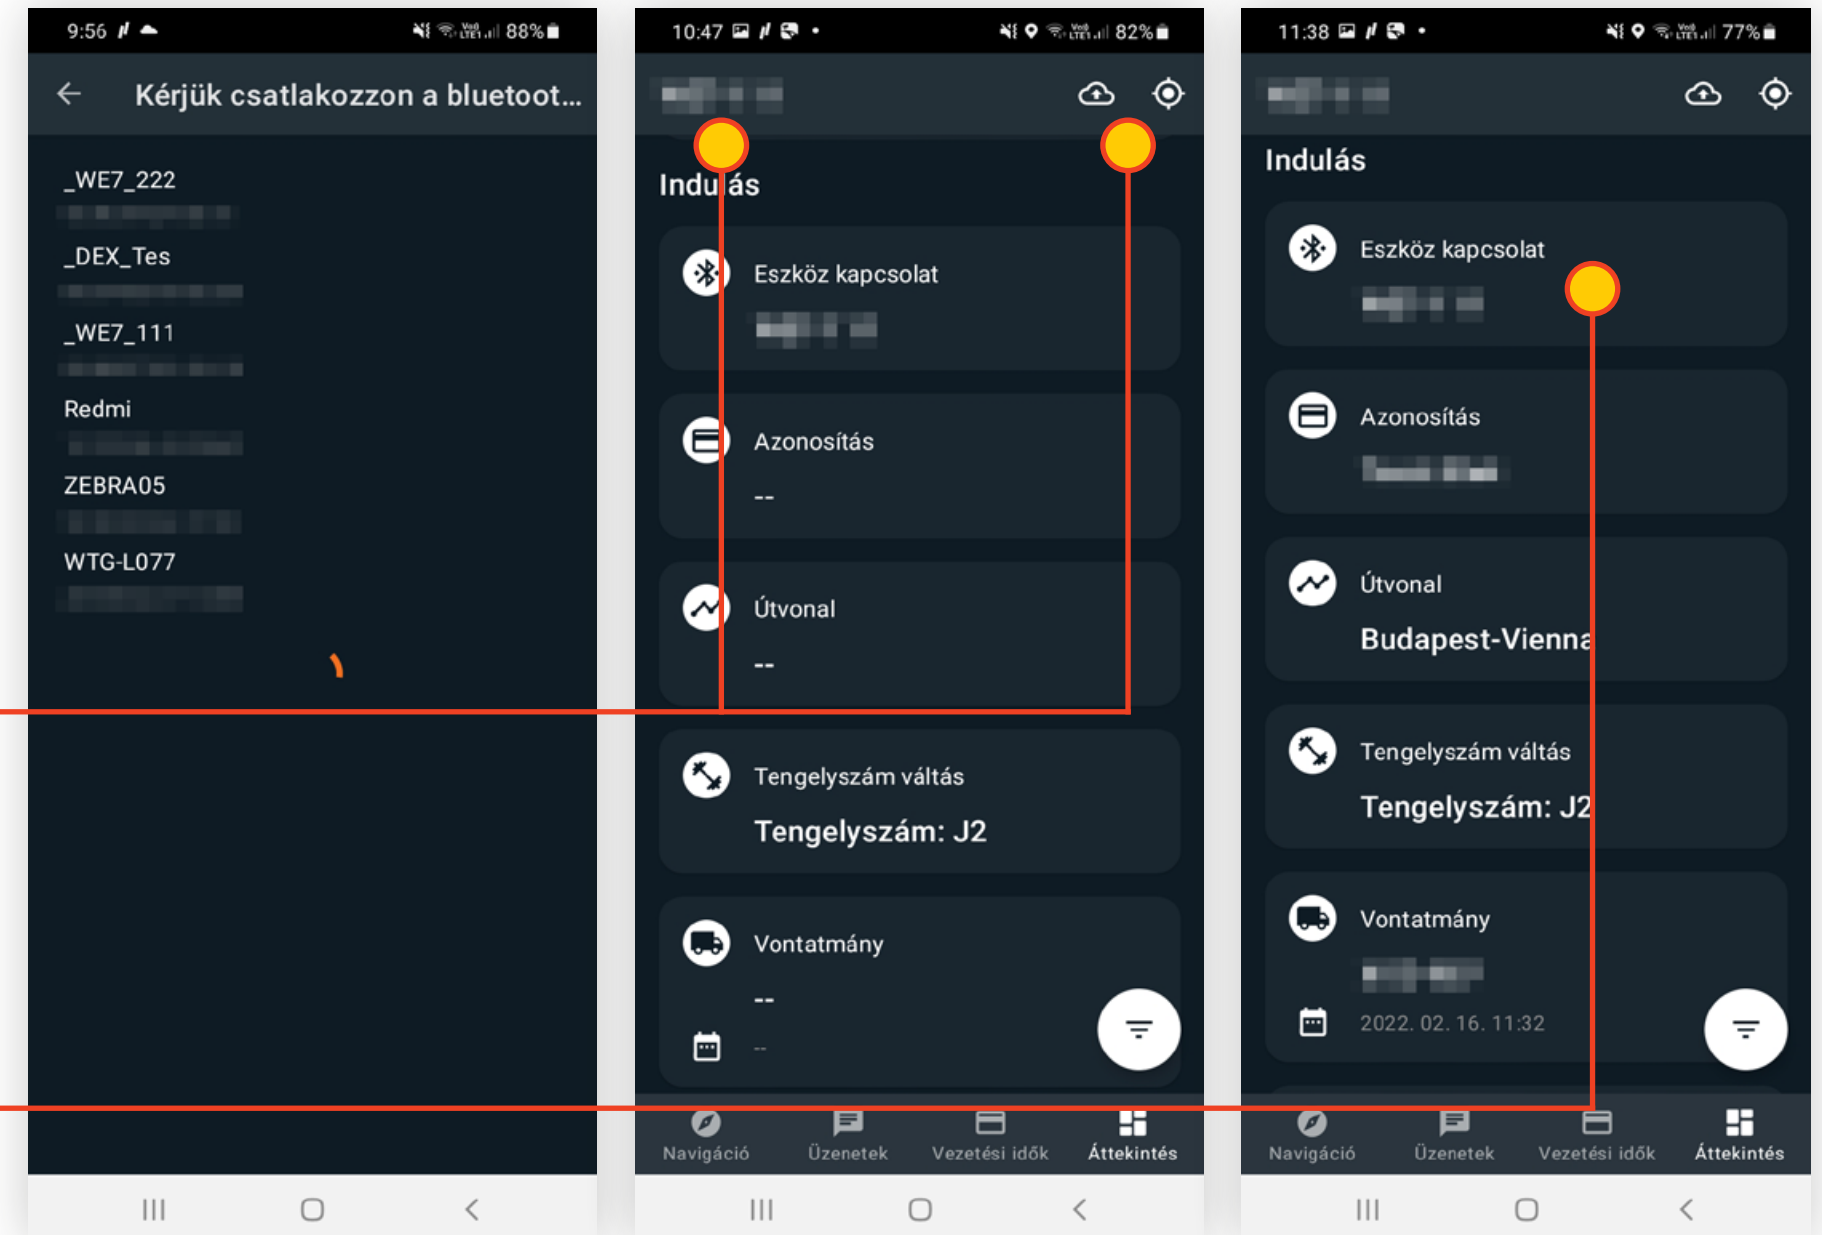

SOFŐR AZONOSÍTÁS

A járművezető a PIN-es sofőrazonosítóval tudja azonosítani magát. A járművezető a WebEye Monitor sofőrkarbantartóban adminisztrált járművezető sorszámát kell, hogy megadja. A felhasználónak lehetősége van megadni a sofőr 1 és a sofőr 2 azonosítóját is. A sofőrazonosítás sikerességéről értesítést küld az alkalmazás.

 A funkció használatának feltétele a WebEye járműkövető egységgel létrehozott Bluetooth kapcsolat.

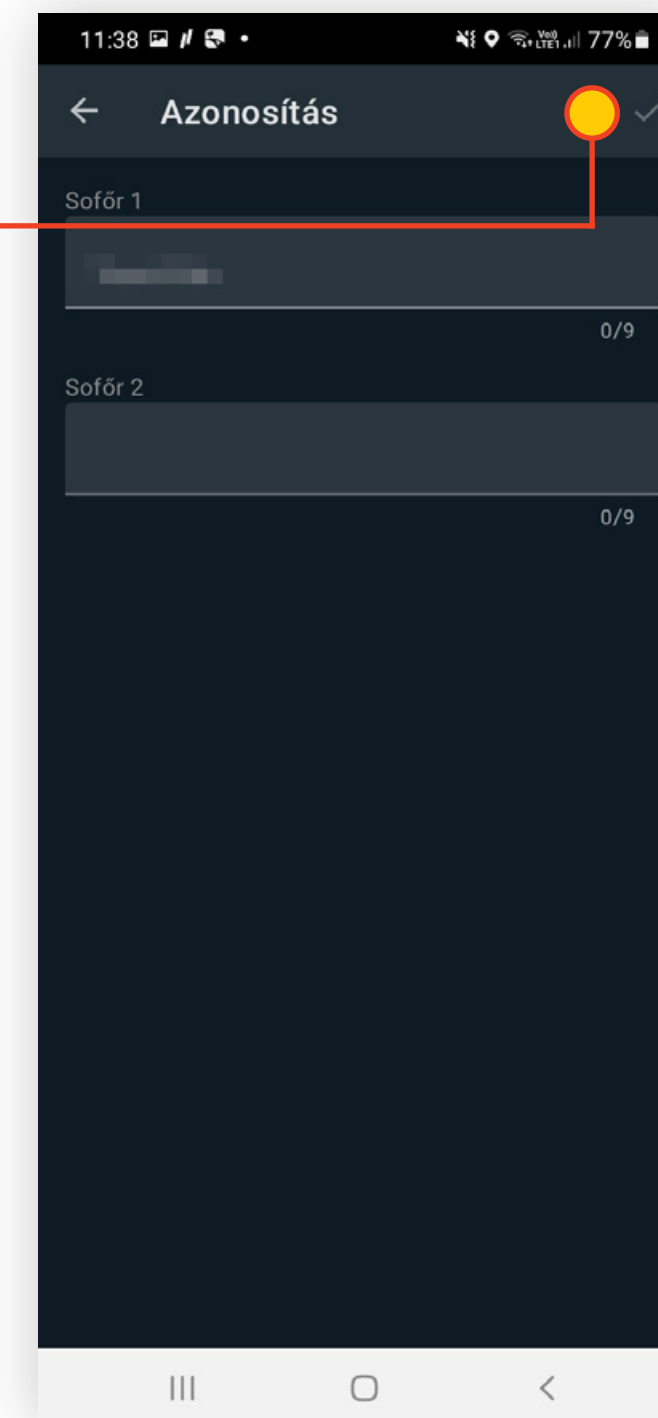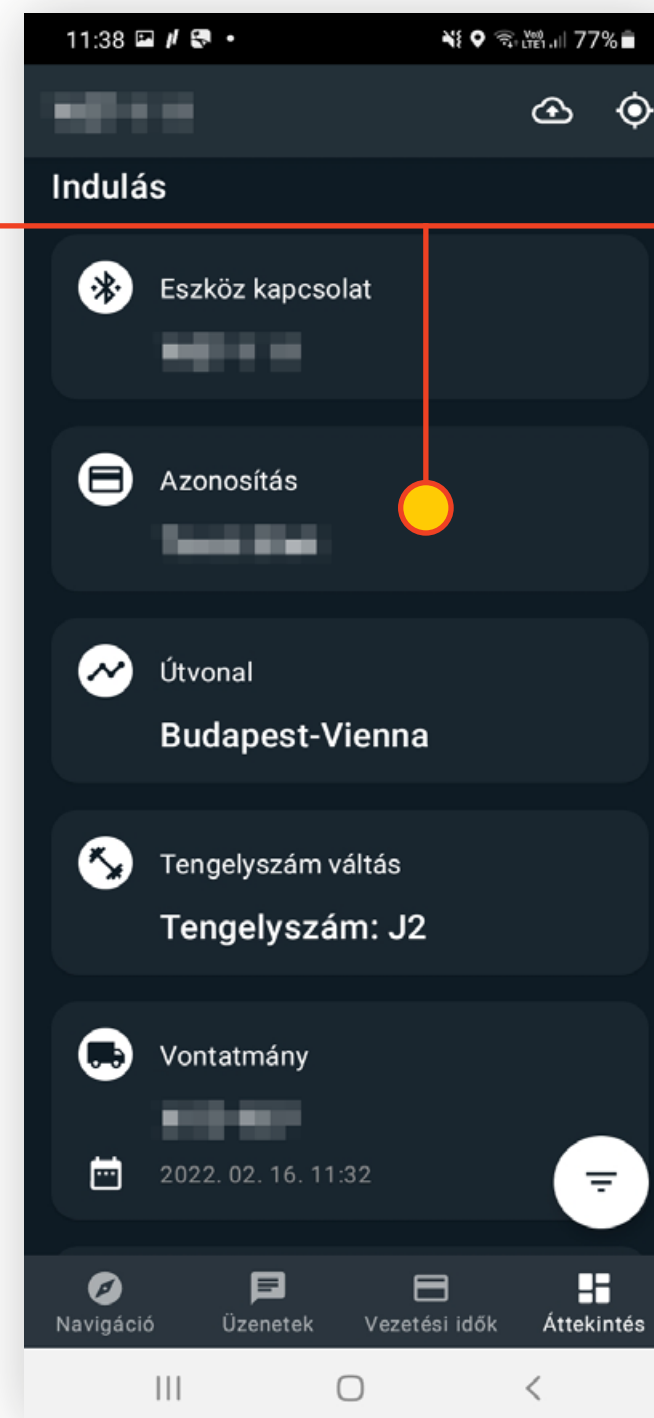

FELÉPÍTÉS

A WebEye Truck Drive alkalmazás úgy került felépítésre, hogy a felhasználó minden – a vezetés közben számára fontos – információt a **lehető leghamarabb elérjen**.



A NAVIGÁCIÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

Az alkalmazásban egy **teljes értékű, integrált Sygic Professional navigáció** található. A navigáció saját menüvel és beállításokkal rendelkezik, semmilyen funkció nincs korlátozva a navigáción belül, azonban **szükség van Sygic licenszre** a teljes értékű használathoz.


A Sygic Professional navigáció térkép fájljainak frissítéséhez internet kapcsolat szükséges!

TIPP


A térképi frissítéseket a várható magas adatforgalom miatt minden esetben Wi-Fi-n keresztül végezze!



A navigáció használatához Sygic licensz regisztráció szükséges, amelyet a felhasználónak kell elvégezni a WebEye Telematics Zrt-től kapott kóddal. A regisztrációhoz a navigáció ablakban a „Már van előfizetésem” menüpontra kell nyomni és beírni a kódot.

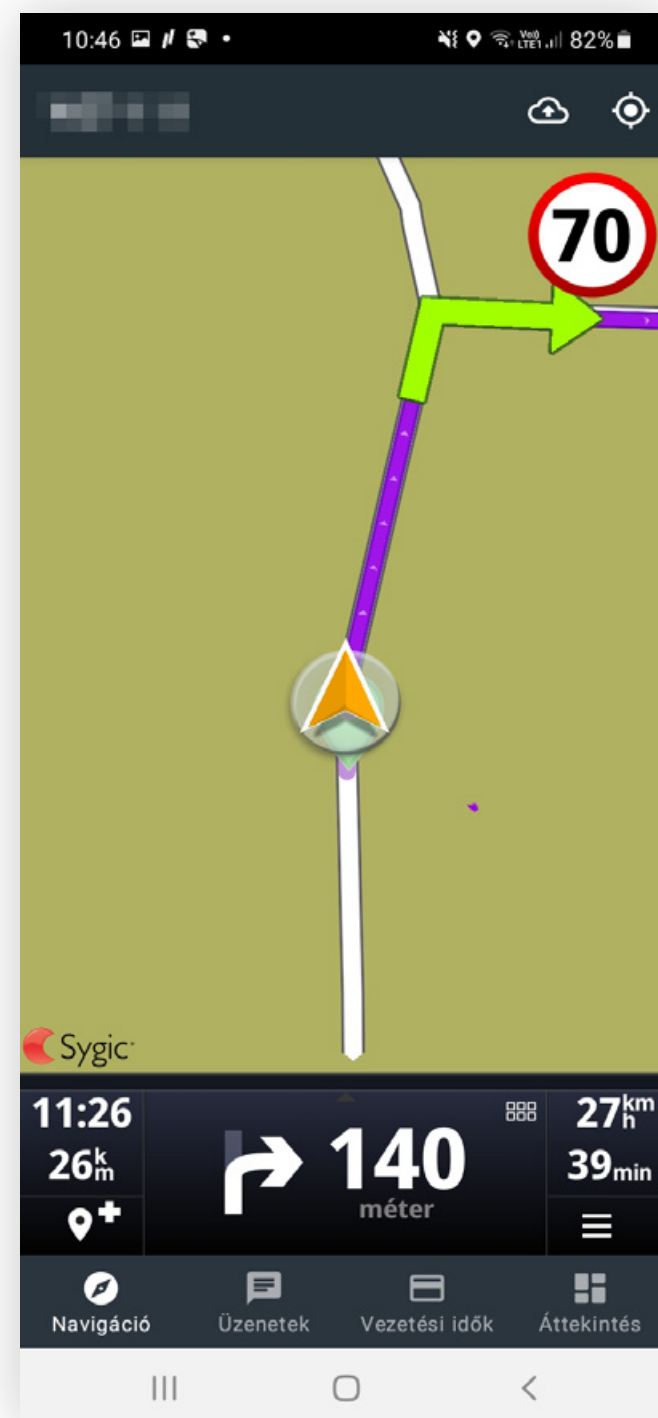

FUNKCIÓK

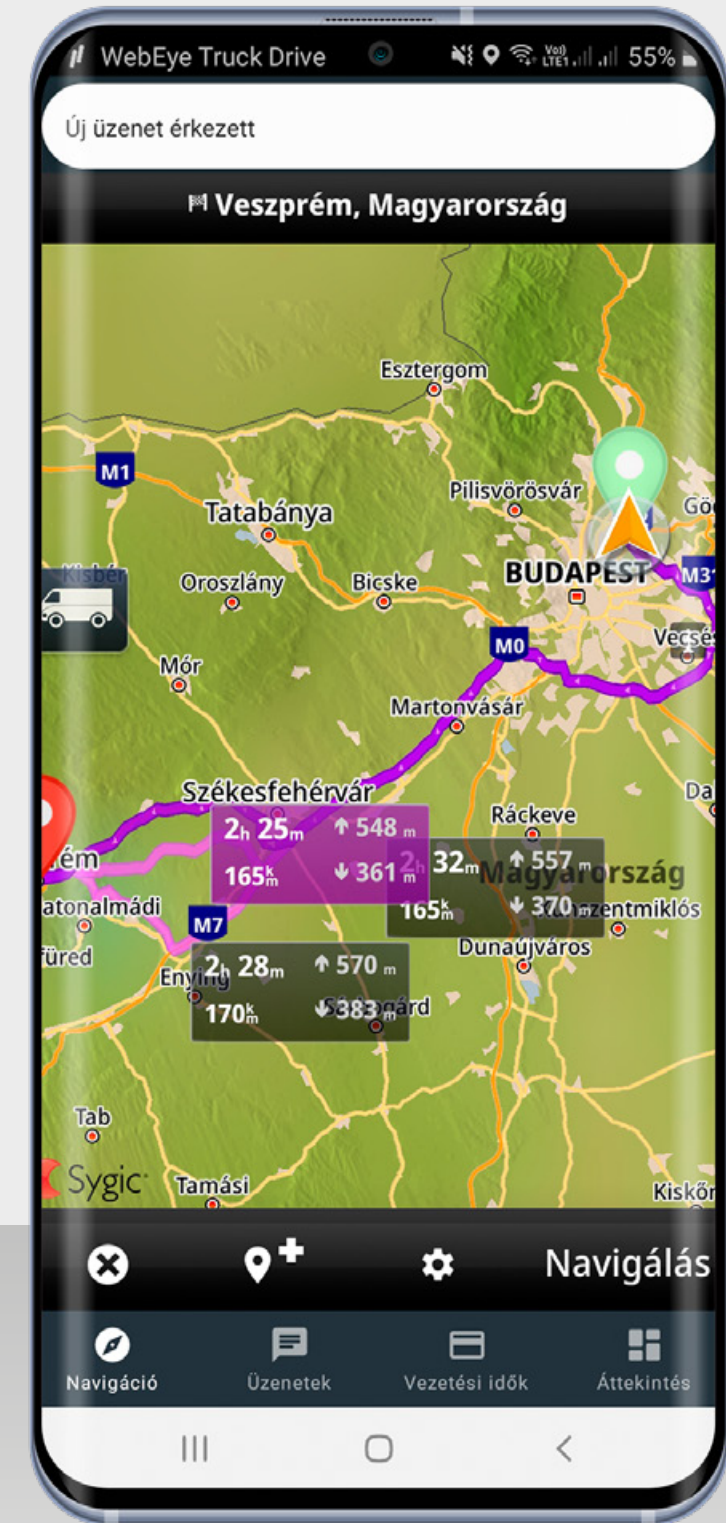



NAVIGÁLÁS TEHERGÉPJÁRMŰ ATTRIBÚTUMOKKAL

A Sygic Professional Navigation a jármű paramétereinek megfelelően számítja ki az útvonalat olyan utak/útszakaszok használatával, ahol a megadott határértékek, jellemzők alapján a jármű közlekedhet. Pl.: a Sygic Professional Navigation nem navigálja át a gépjármű vezetőjét a maximális súlynál kisebb teherbírású hidakon.

A teherautó korlátozásai megjelennek a navigációs képernyőn, valamint a böngészési térképen.

Tehergépjármű attribútumok beállítása

A tehergépjármű attribútumainak beállításához lépjen be a **Menü > Beállítások > Vehicle Profiles** menüpontba.

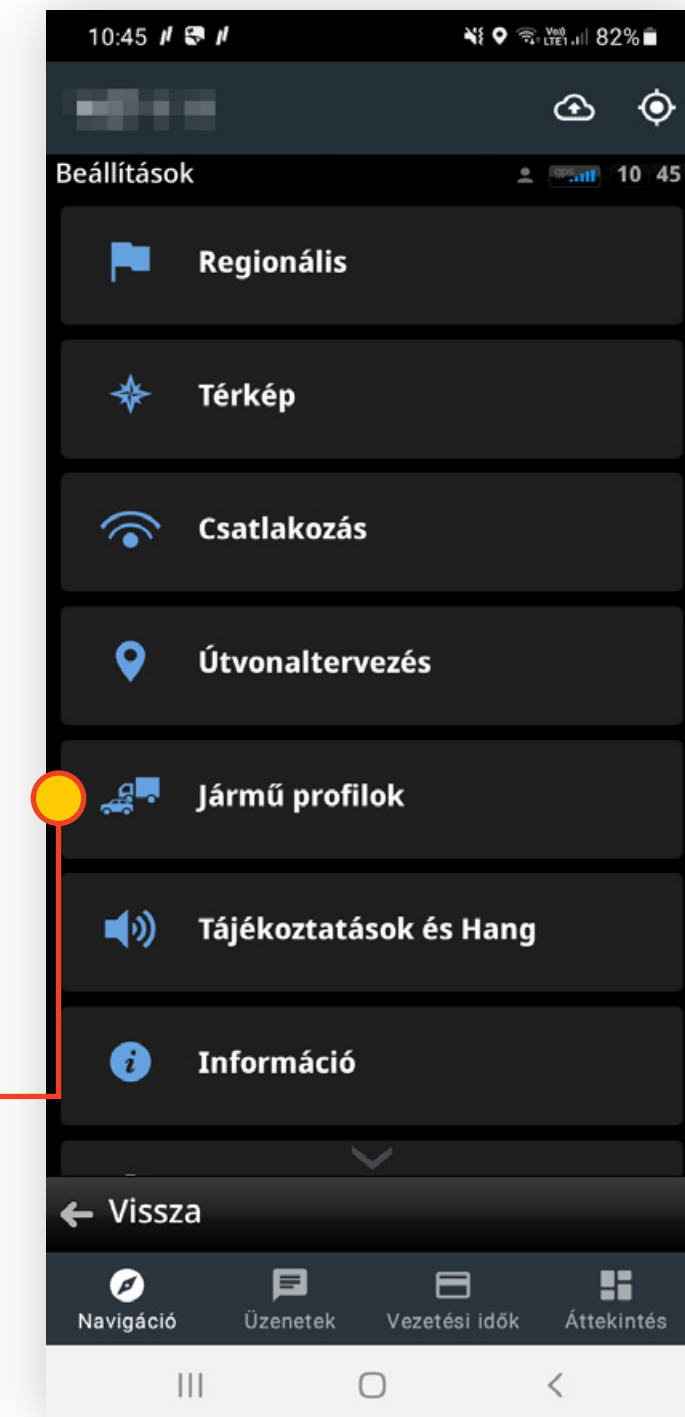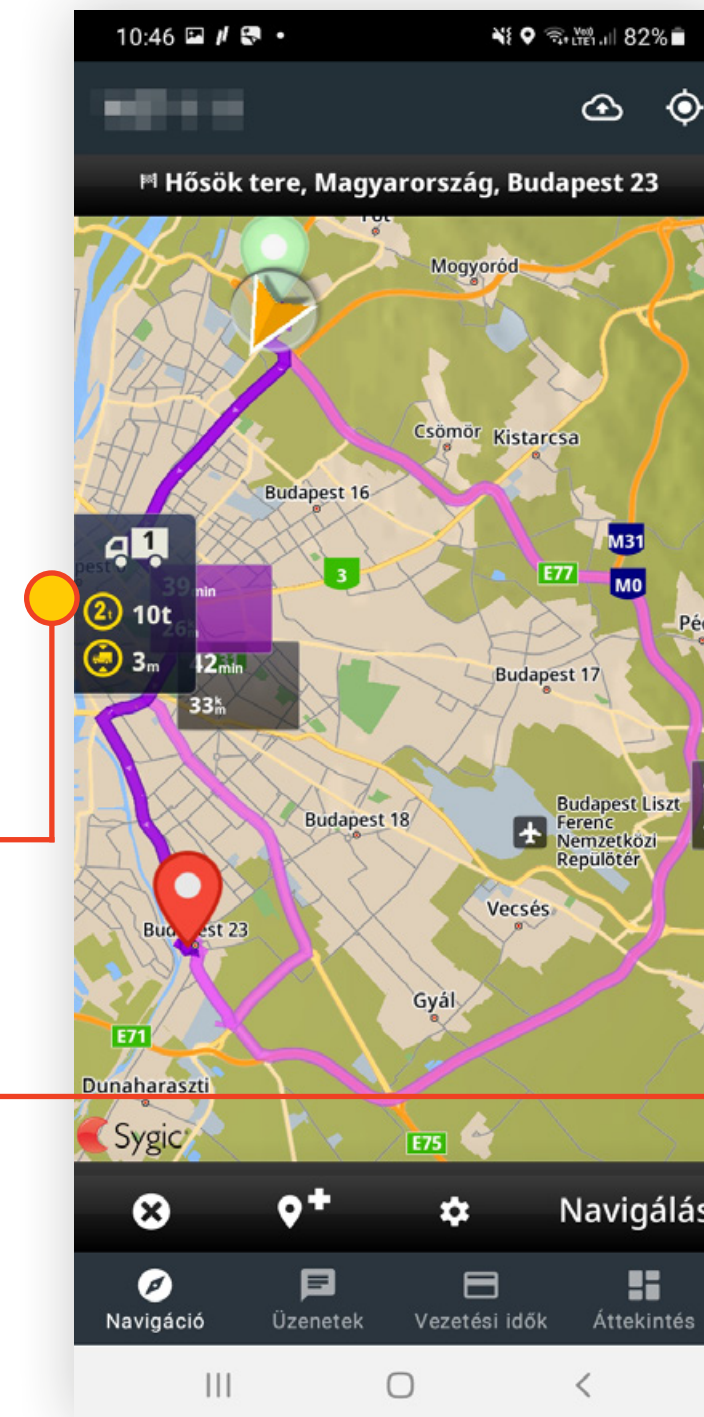


Számítási módszer


Járművéhez leginkább releváns útvonal számításához be kell állítani a jármű tulajdonságait. Ehhez vagy új járműprofilot kell létrehozni vagy egy meglévőt kell módosítani.

Új járműprofil létrehozásához a

Menü > Beállítások > Jármű profilok menüpontban az **Jármű hozzá... gombra** kell nyomni.


TIPP

Meglévő járműprofil módosításához a **Menü > Beállítások > Jármű profilok** menüpontban a kiválasztott járműre kell nyomni és ott a ceruza ikonnal  lehet a paramétereket megnyitni.

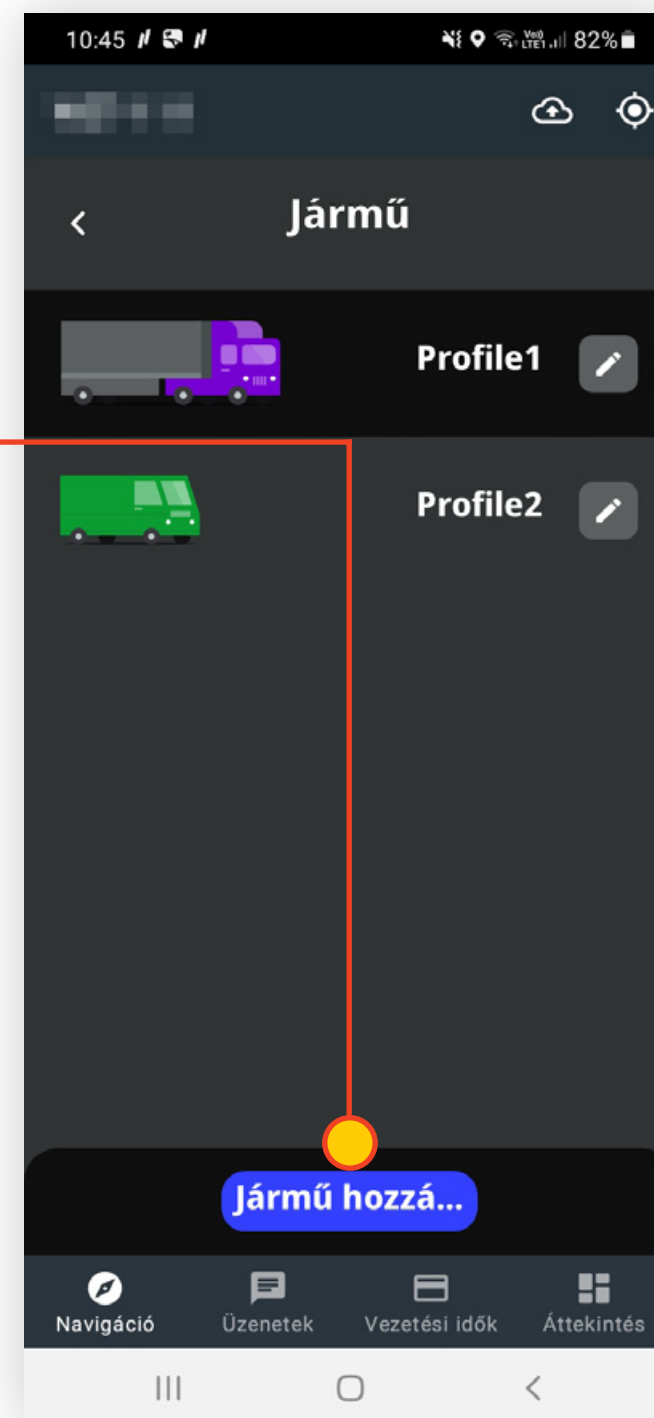

A jármű beállítható paramétereinek a következők

Beállítás	Leírás
Végsebesség	A jármű maximálisan megengedett sebessége
Össztömeg	A jármű teljes tömege a rakománnyal együtt
Jármű teljes hossza	A jármű teljes hossza (csak pótkocsi nélküli jármű)
Jármű szélessége	A jármű teljes szélessége
Maximális magasság	A jármű maximális magassága
Tengelyterhelés	A legnagyobb tengelysúly
Pótkocsik száma	A rögzített pótkocsik száma 0 és több között mozog
Jármű tengelyszáma	Az össztengelyszám, a pótkocsikat is beleértve, 2-től felfelé
Pótkocsi tengelyeinek száma	A pótkocsi tengelyeinek száma 0 és több között mozog
Veszélyes anyagok	Megadható, hogy a rakomány veszélyes áru-e
ADR kódok	Szállítási korlátozások beállítása: B, C, D, E

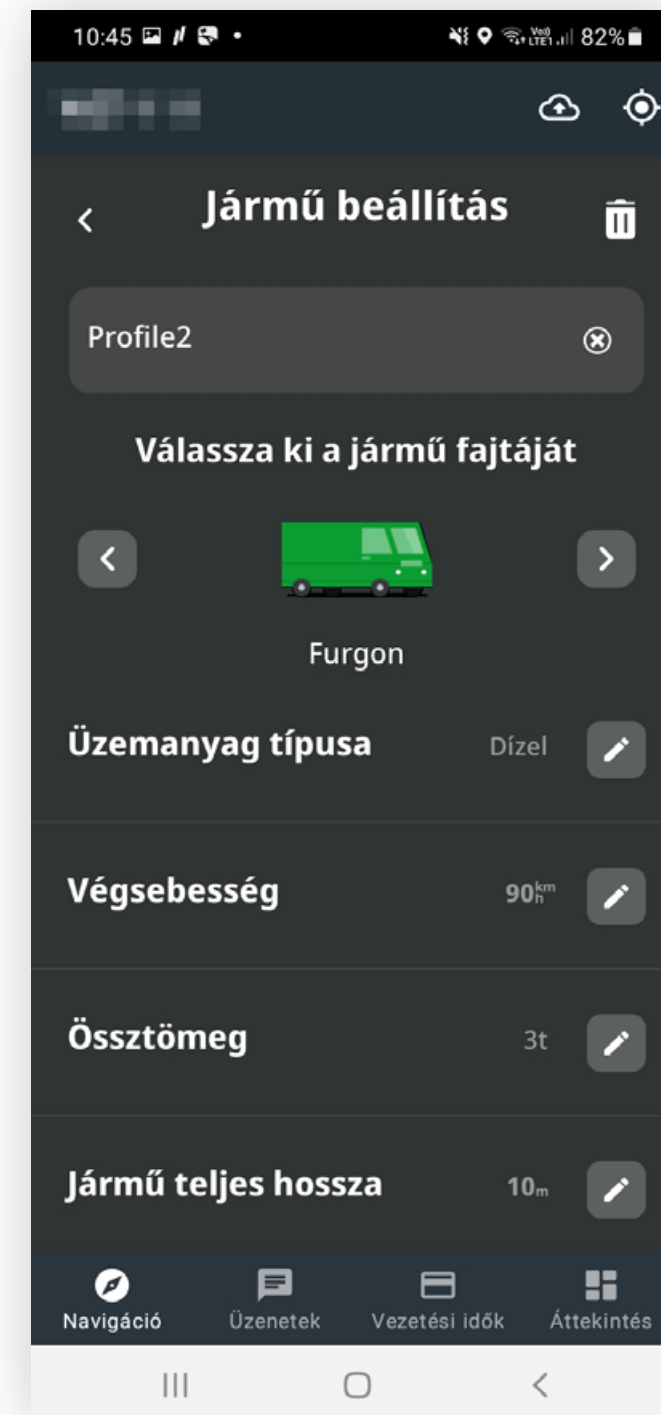


A paraméterek beállítása után a navigáció felhasználja a kiválasztott jármű profilt az útvonal kiszámításakor.

Navigáción belüli útvonal tervezése a kiválasztott jármű profil alapján

A navigáción belüli útvonal tervezését követően a térképi megjelenítés bal oldalán látható az **aktív járműprofil megjelenítése**.

A navigálás indítását követően van lehetőség a járműprofil cseréjére a lenti **alsó menüsávra kattintva** megjelenő menüben a **Jármű gombot** kiválasztva.

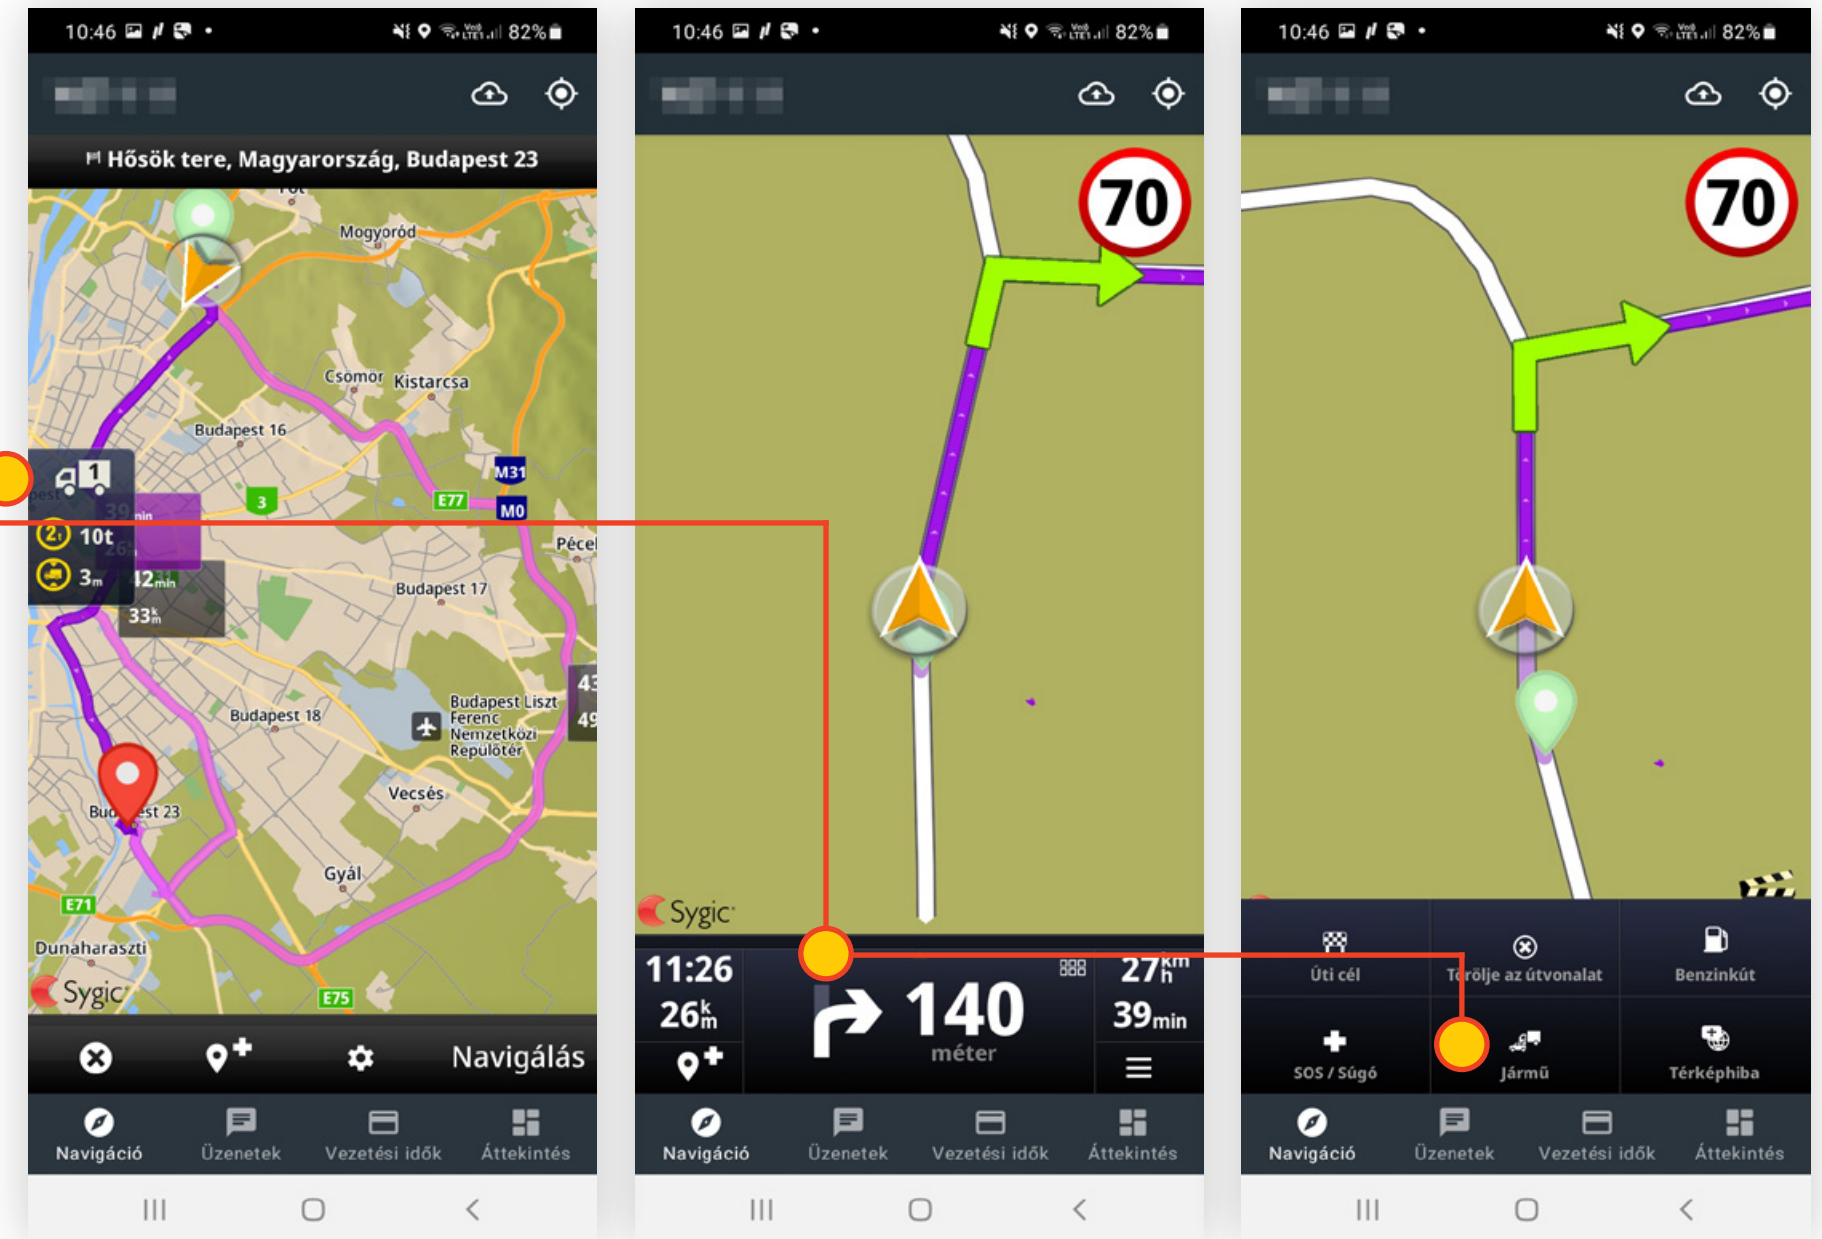

MEGTERVEZETT ÚTVONAL LETÖLTÉSE



A WebEye Monitorban lehetőség van **a kamionos útvonal tervezővel megtervezett és elmentett útvonalat a WebEye Truck Drive alkalmazásnak átküldeni.**

i A WebEye Monitorban előfizetés függő, hogy elérhető-e az útvonal küldés opció.

Az Áttekintés lapon érhető el az Útvonal kártyáról az útvonal letöltés, a kártyára lépve látható a járműhöz rendelt útvonal. Az útvonalra kattintva automatikusan betöltődik a Sygic Professional navigációba.

Egyszerre egy járműre egy útvonal lehet kiküldve, tehát automatikusan felülíródik az útvonal.

i Az útvonal letöltéshez szükséges internet kapcsolat, azonban a már letöltött útvonalat offline is el tudja indítani a felhasználó.

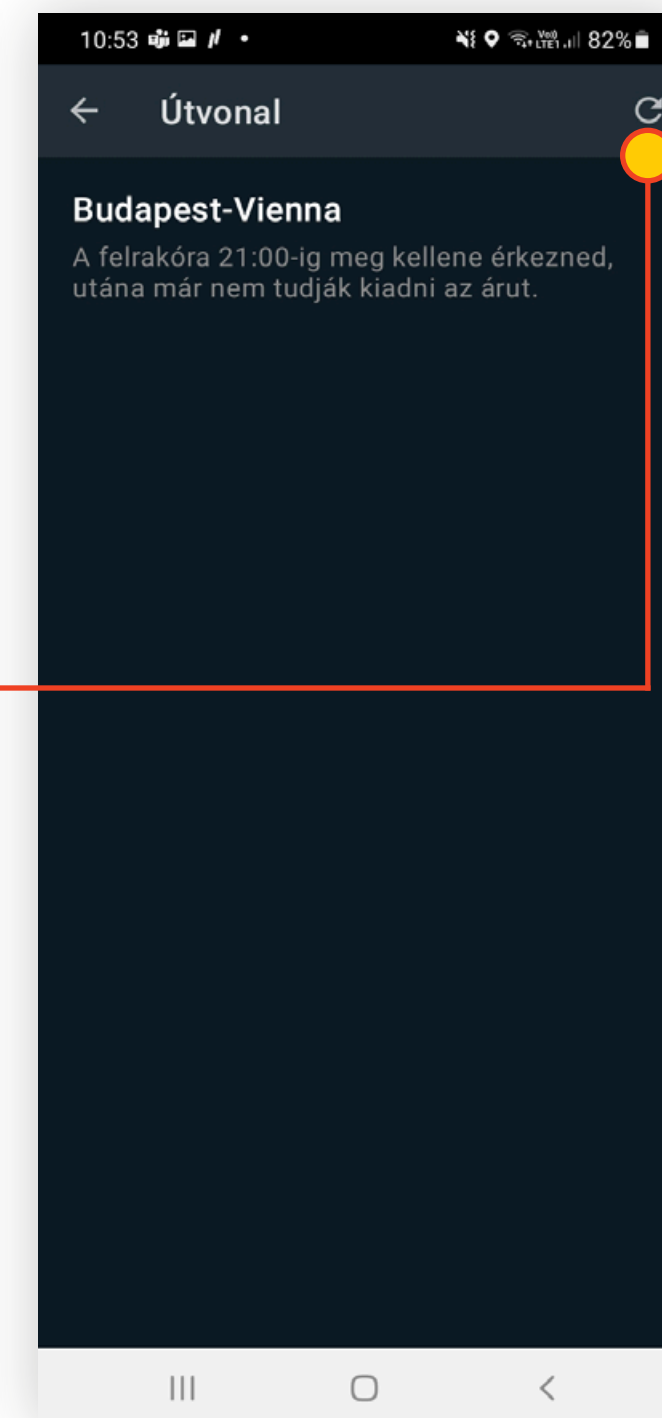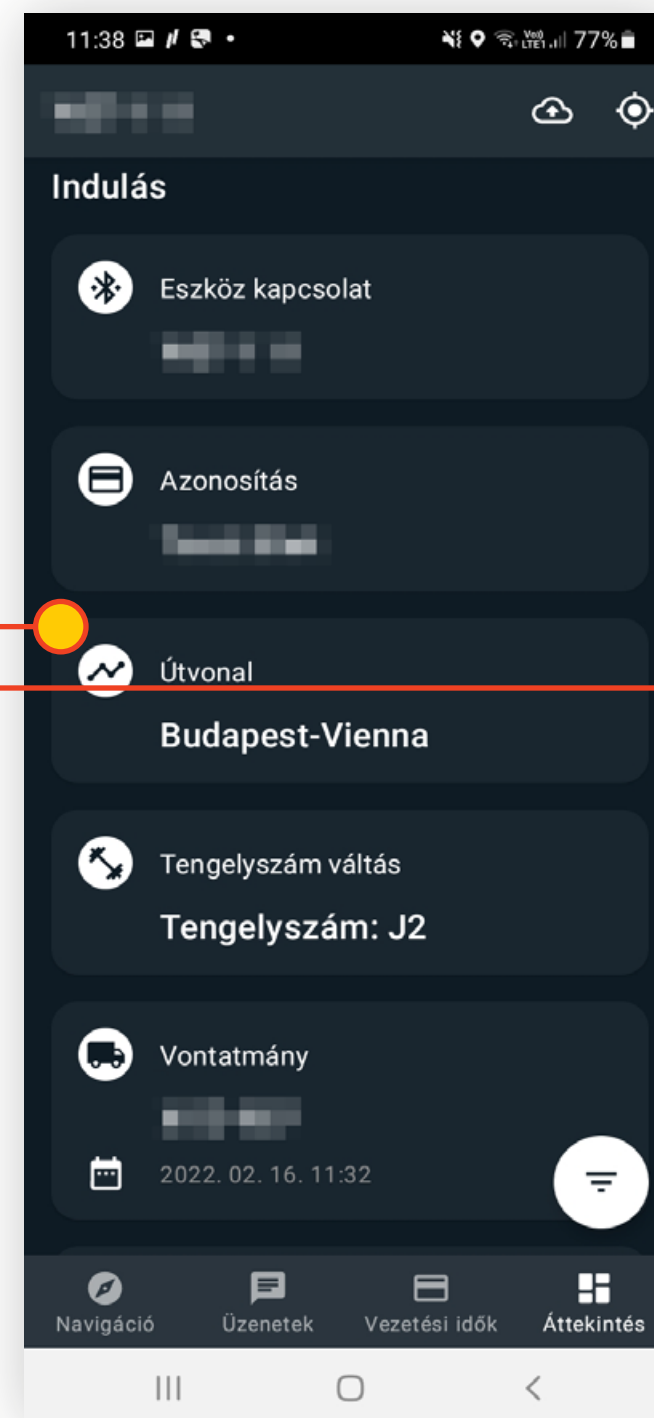

ÜZENETEK



Az Üzenetek lapon az üzenetek küldésére és fogadására van lehetőség, illetve látható az üzenetfolyam.

Az üzenet hossza 180 karakterre korlátozott.

Erről a felületről érhetőek el a sablon üzenetek. A sablon üzenetre kattintva azok automatikusan elküldésre kerülnek.


TIPP

A sablon üzenetek között lehet keresni, szűrészlet beírásával.

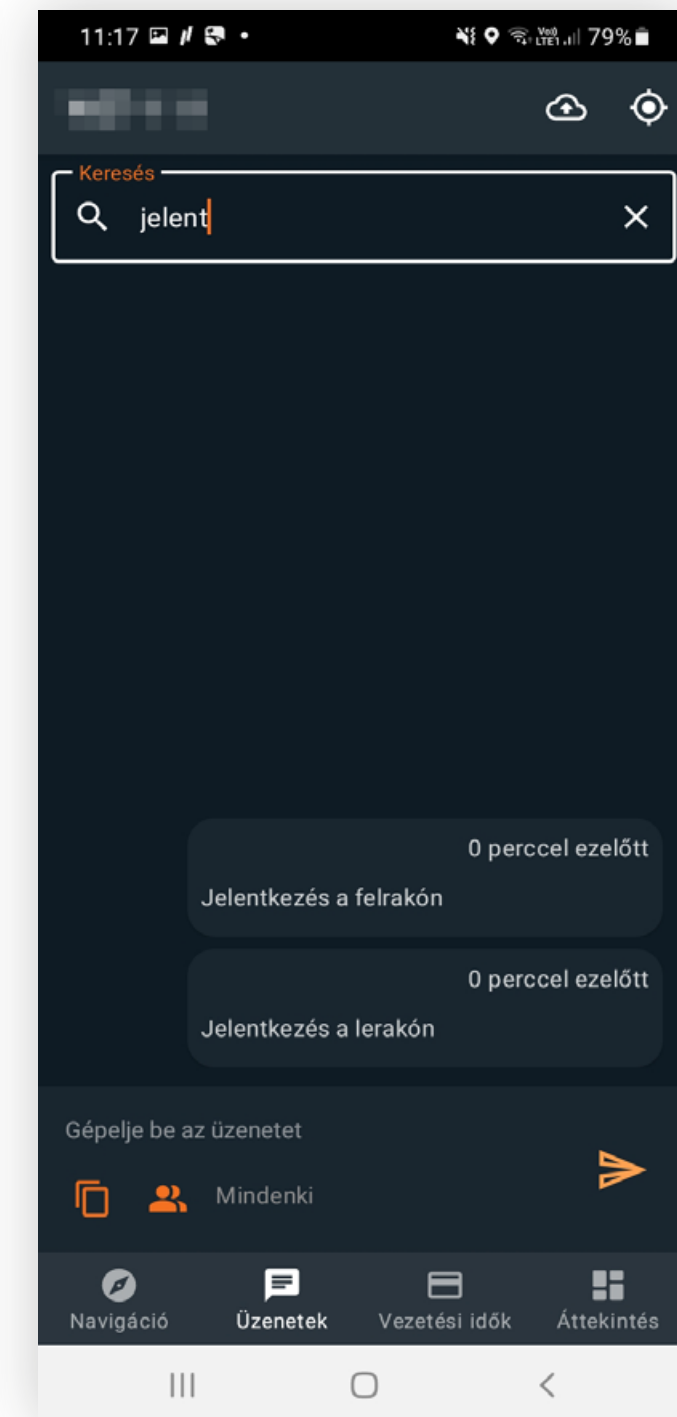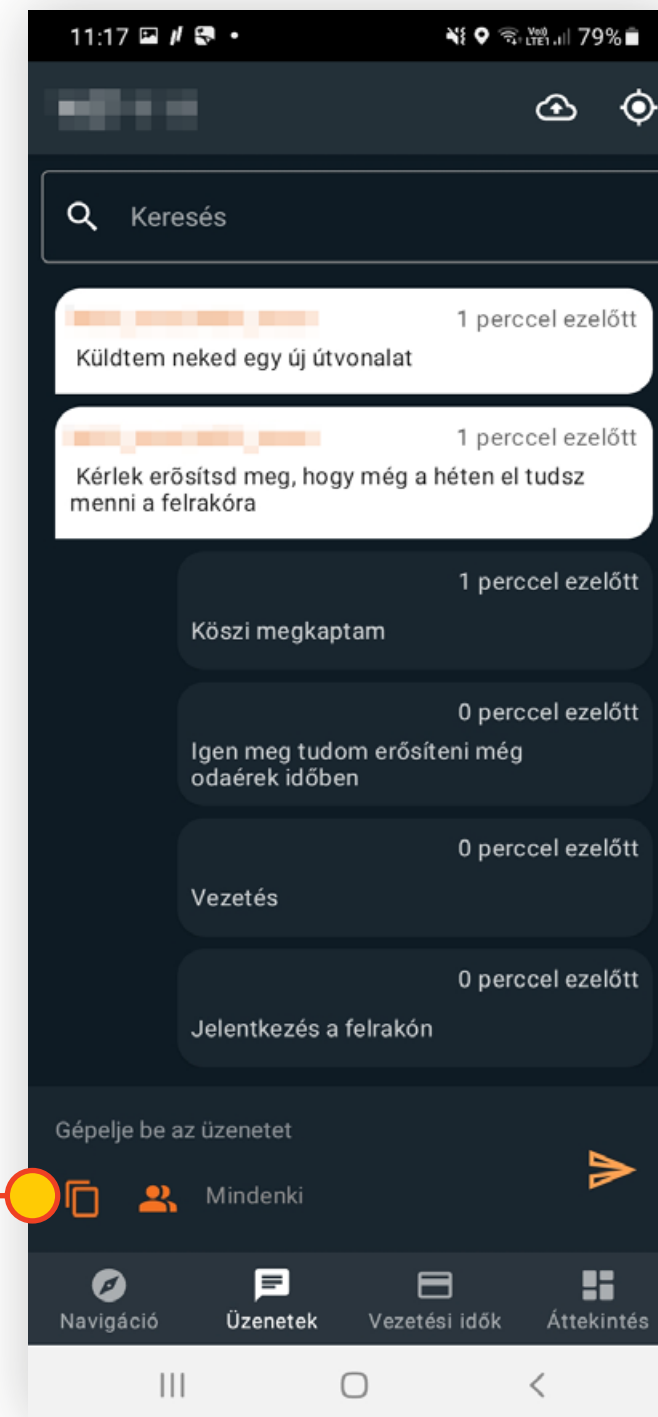

Sablonüzenetek

A kész sablonüzeneteken túl **saját sablon üzenet is létrehozható** és kiválasztható küldéskor. A saját sablonüzenet **módosítható/törölhető**. Az összes sablonüzenet **sorba rendezhető**.

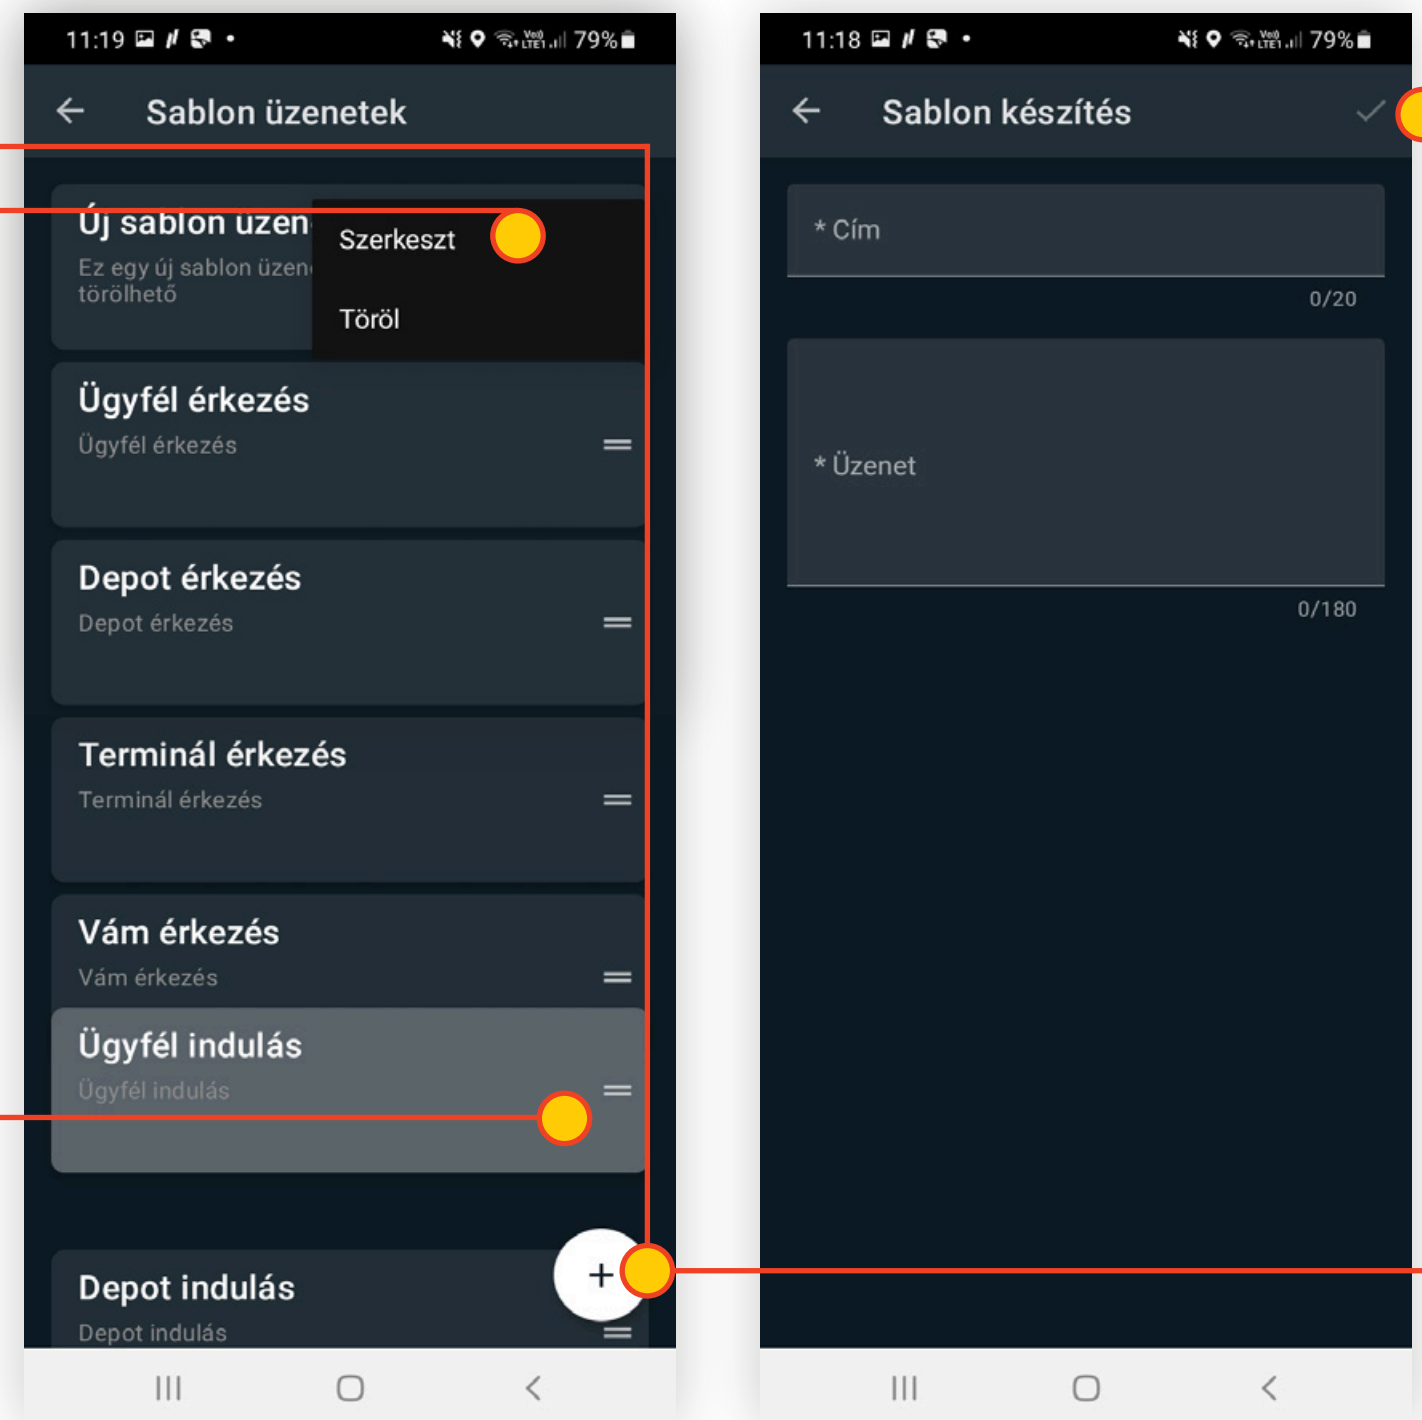


TIPP

Az üzenetek között van lehetőség **keresésre**. A listában a Keresés mezőbe beírt szó részletnek megfelelő üzenetek maradnak.



Küldéskor **saját címzettet** lehet hozzáadni az üzenethez a **címzett listából**.

i A felvett és kiválasztott címzett nem változik vissza „Mindenki” címzetre az első üzenet elküldése után. A felvett és kiválasztott felhasználó egészen addig marad, amíg nem változtatja meg a címzettet.

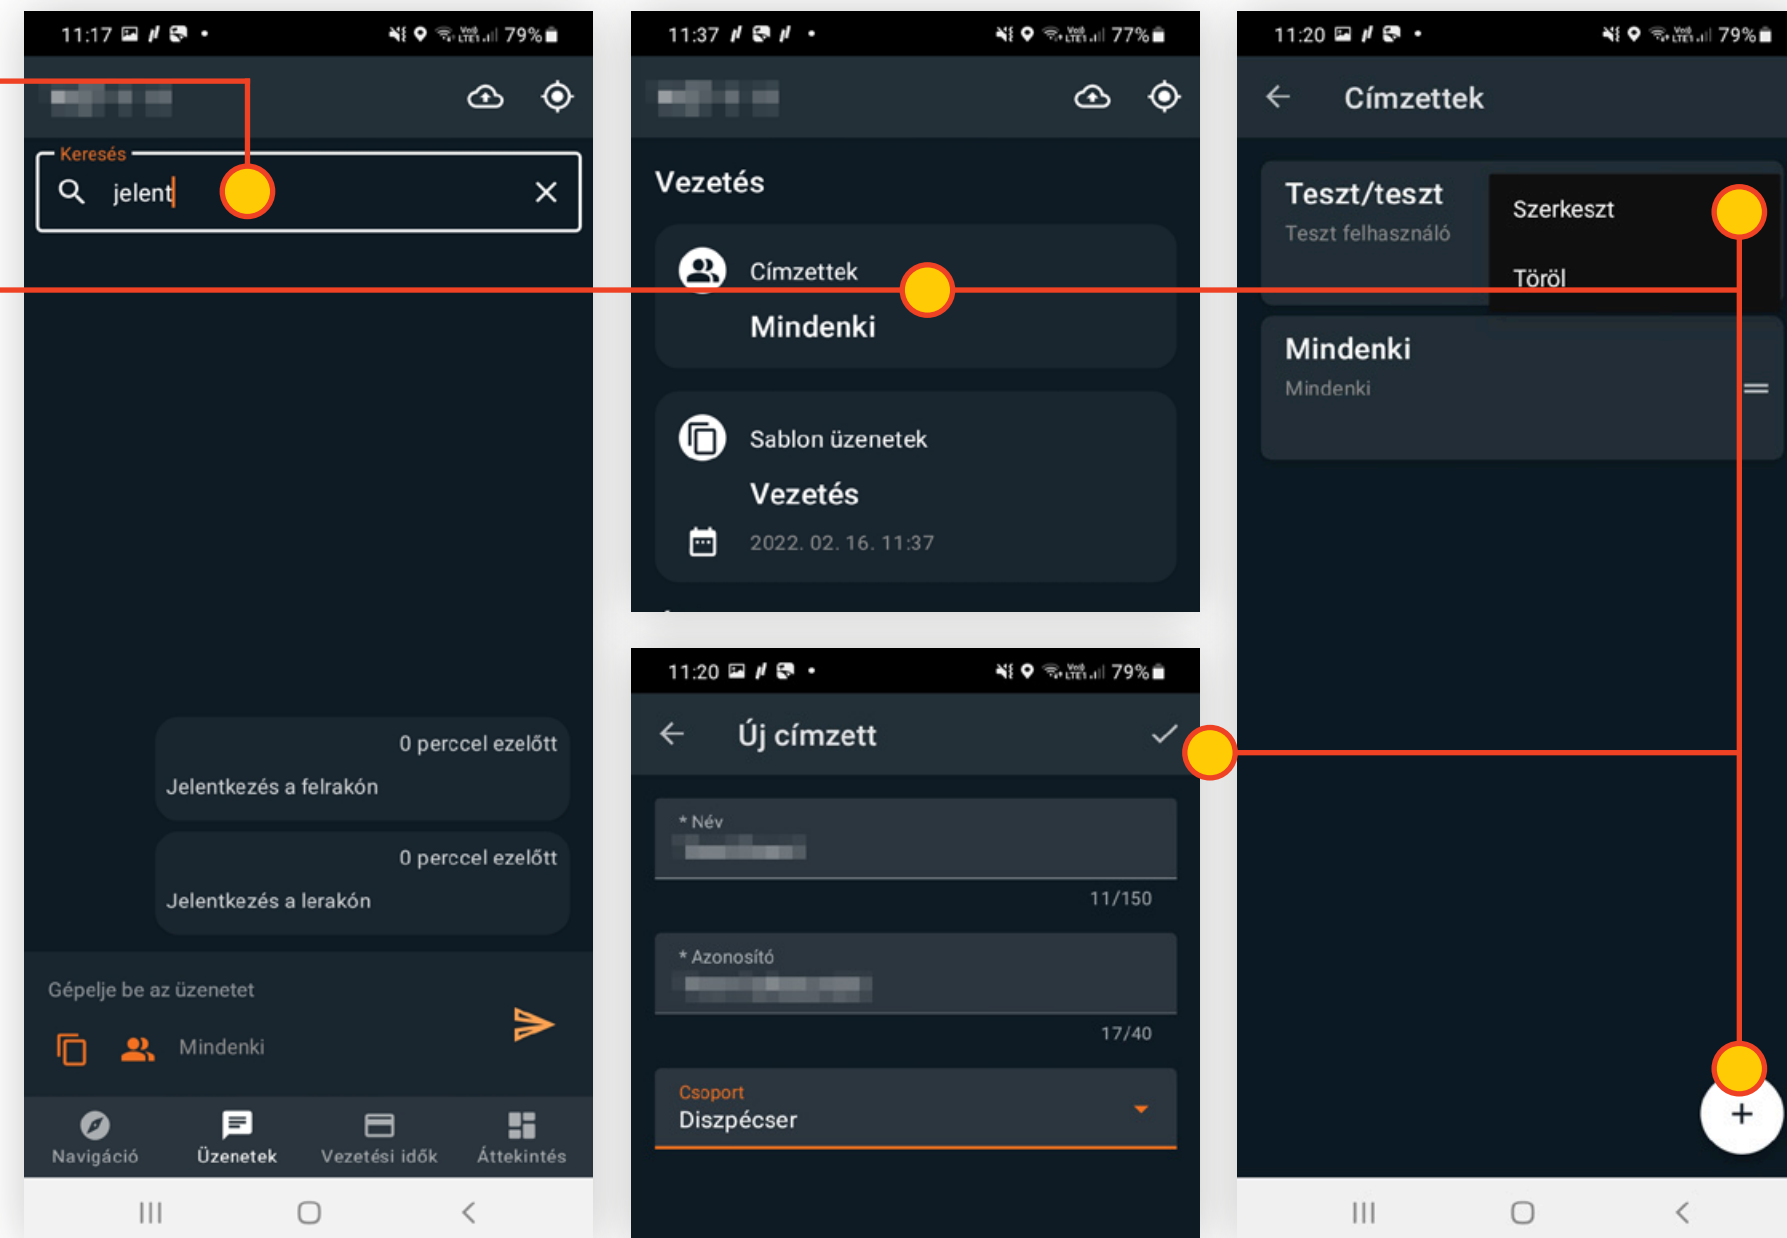

Üzenetek törlése

Az **Üzenetek beállításai**ban lehetőség van az **összes üzenet törlésére**. A törlés az adott eszközön törli a korábban küldött vagy fogadott összes üzenetet.

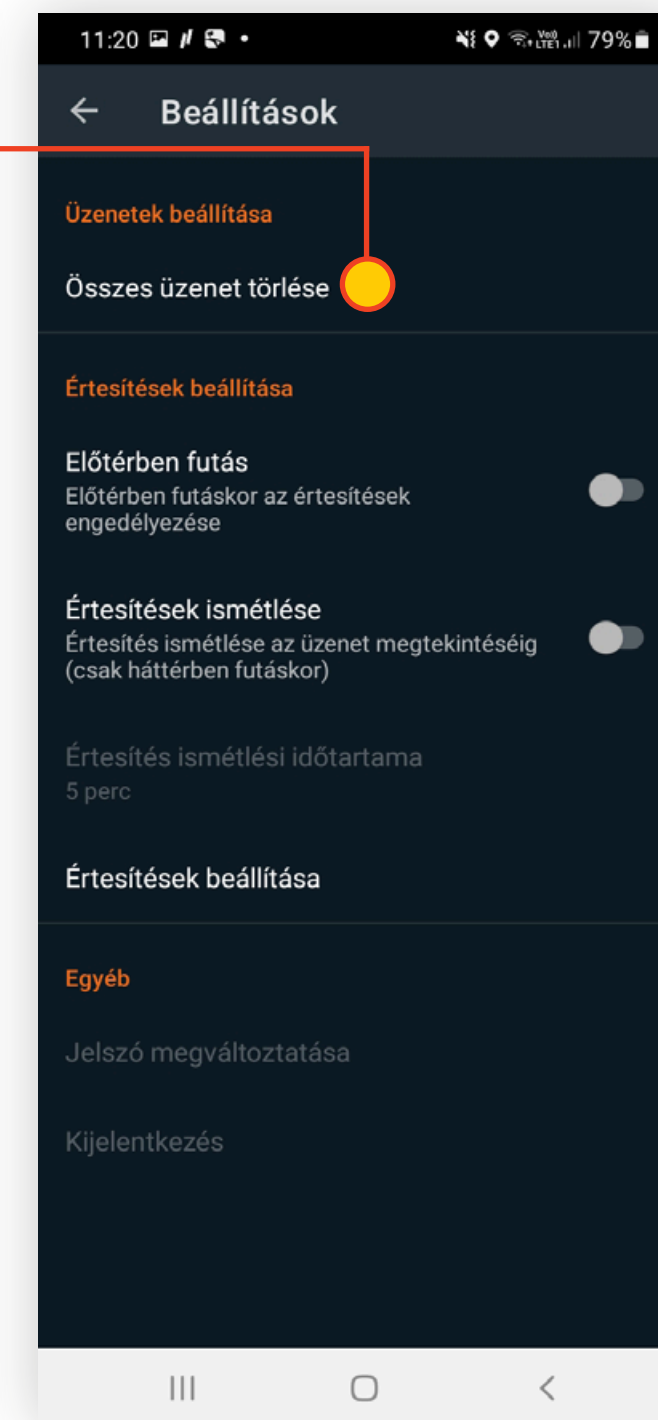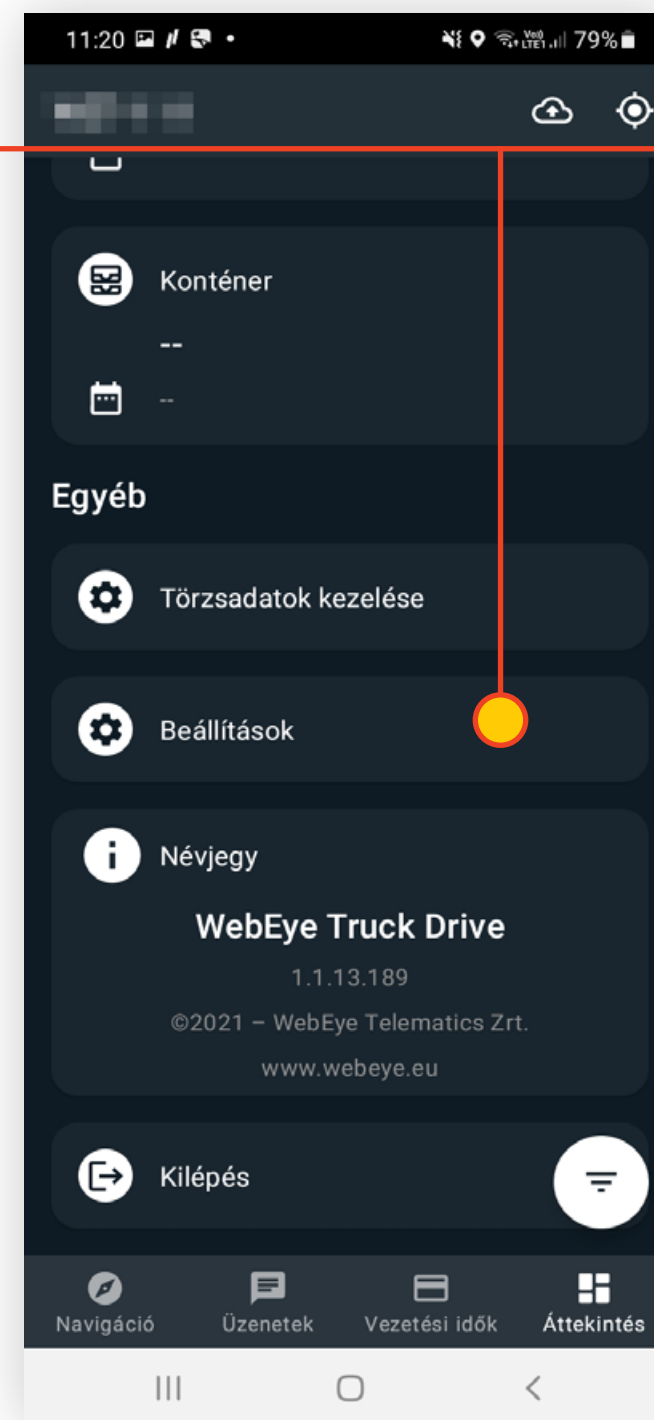

Üzenetek értesítései


Az értesítések beállításában van lehetőség az üzenetekhez kapcsolódó értesítések módját megadni. A menüpont elnavigál az Android alkalmazás **beállítások menüjébe**, ahol ez személyre szabható.

A beállítási lehetőségek Android-verzióként eltérhetnek:

- Értesítések mutatása/kikapcsolása
- Értesítési hang beállítása
- Ne zavarjanak mód felülbírálása


Az alkalmazás üzenet érkezésekor értesítést és hangüzenetet küld a felhasználónak az Android/alkalmazás beállításoknak megfelelően. A nem olvasott üzenetek értesítései a beállított időközönként megismétlődnek.


Az értesítést egészen addig ismétli az alkalmazás, amíg a felhasználó a térképes oldalra nem navigál, ahol látható az üzenet. Szintén beállítható, hogy a **nem olvasott üzenetekről** milyen időközönként küldjön újra értesítést az alkalmazás.

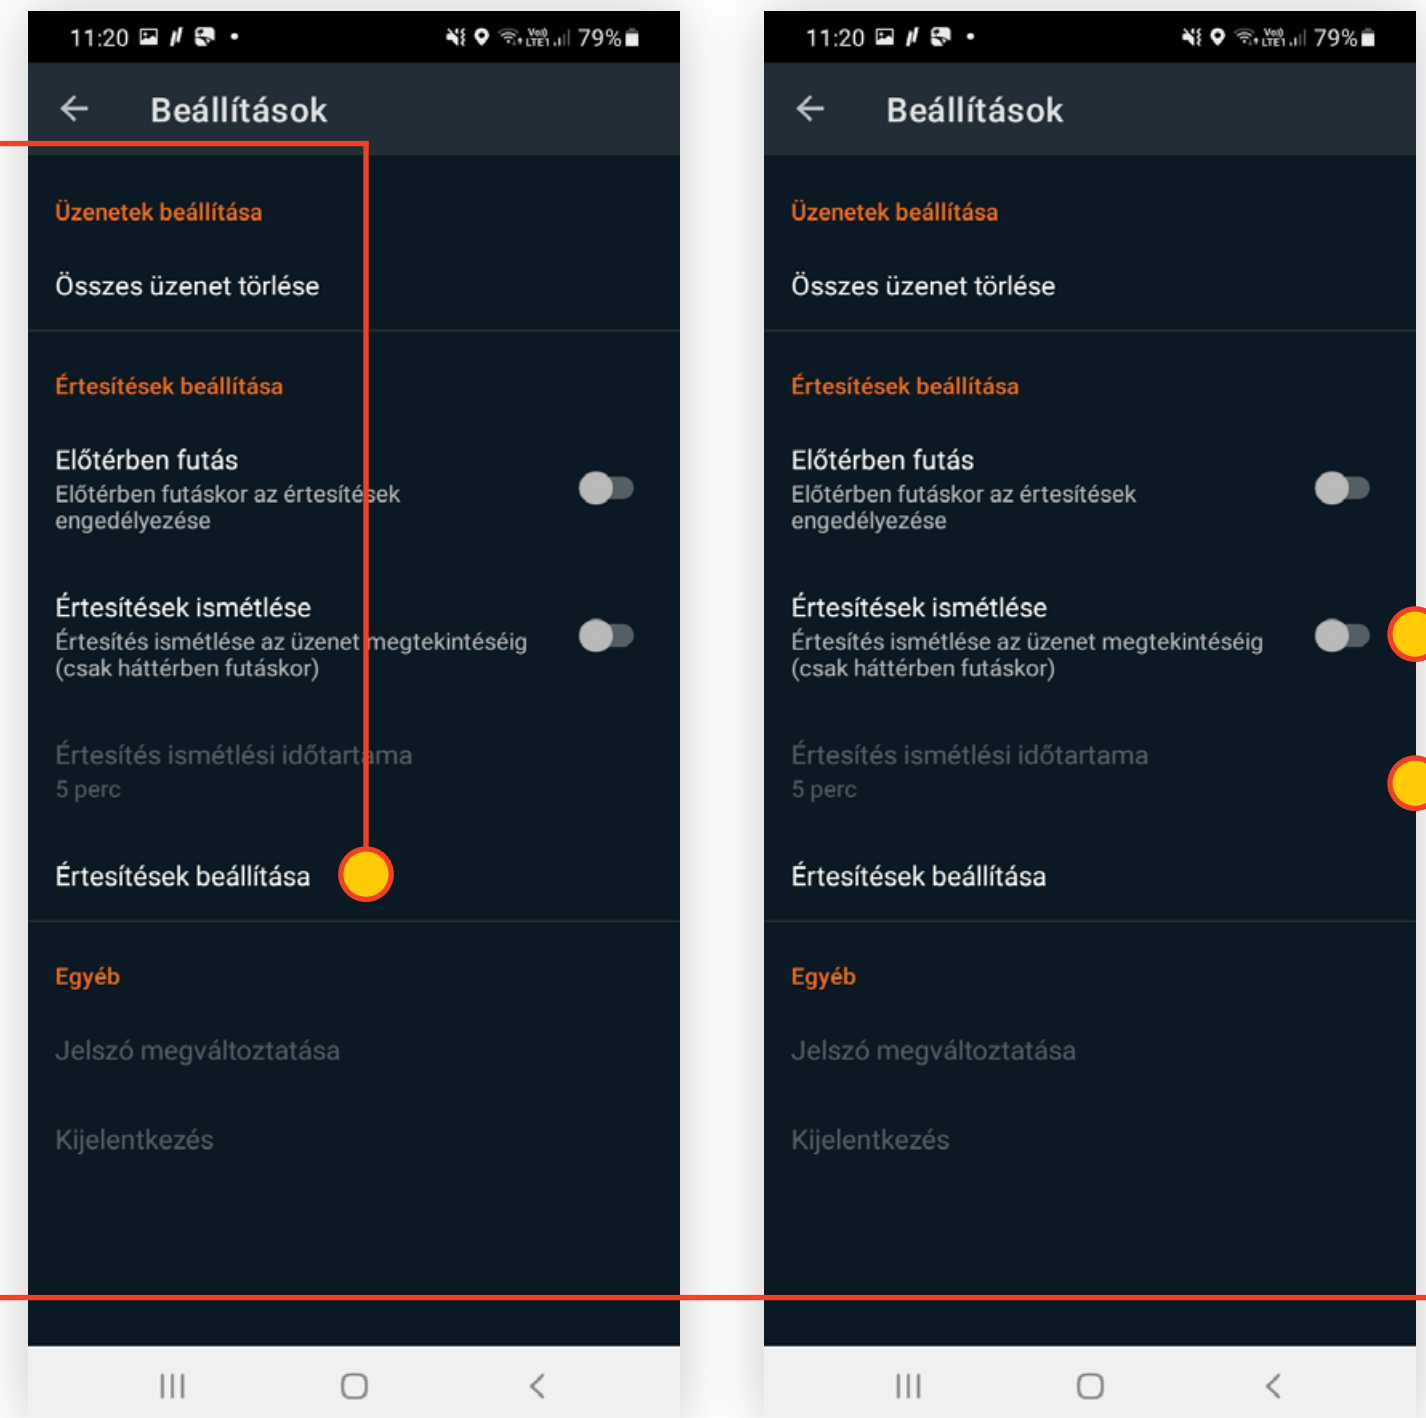

VEZETÉSI IDŐK

A vezetési idők oldalon az azonosított járművezetők tachográf adatai jelennek meg.


 A tachográf adatok csak akkor jelennek meg, ha a szolgáltatás elérhető az alkalmazáson belül.

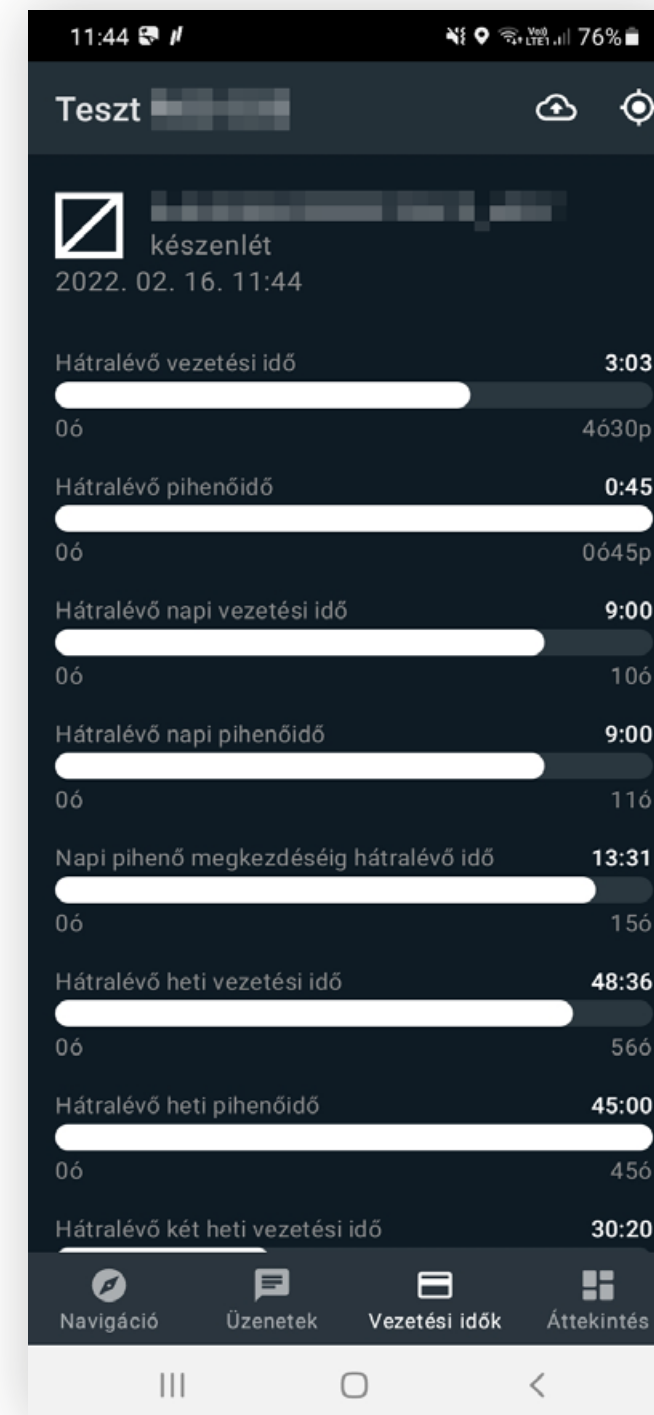

ÁTTEKINTŐ OLDAL

Az áttekintő oldalon a funkciók kategorizálva vannak a könnyebb átláthatóság érdekében. Az oldal tartalma **módosítható** a szűkítéshez elérhető ikon segítségével. Ez az oldal tekinthető az alkalmazás menüjének.

 Az egyéb kategória minden esetben látszik, nem szűrhető.

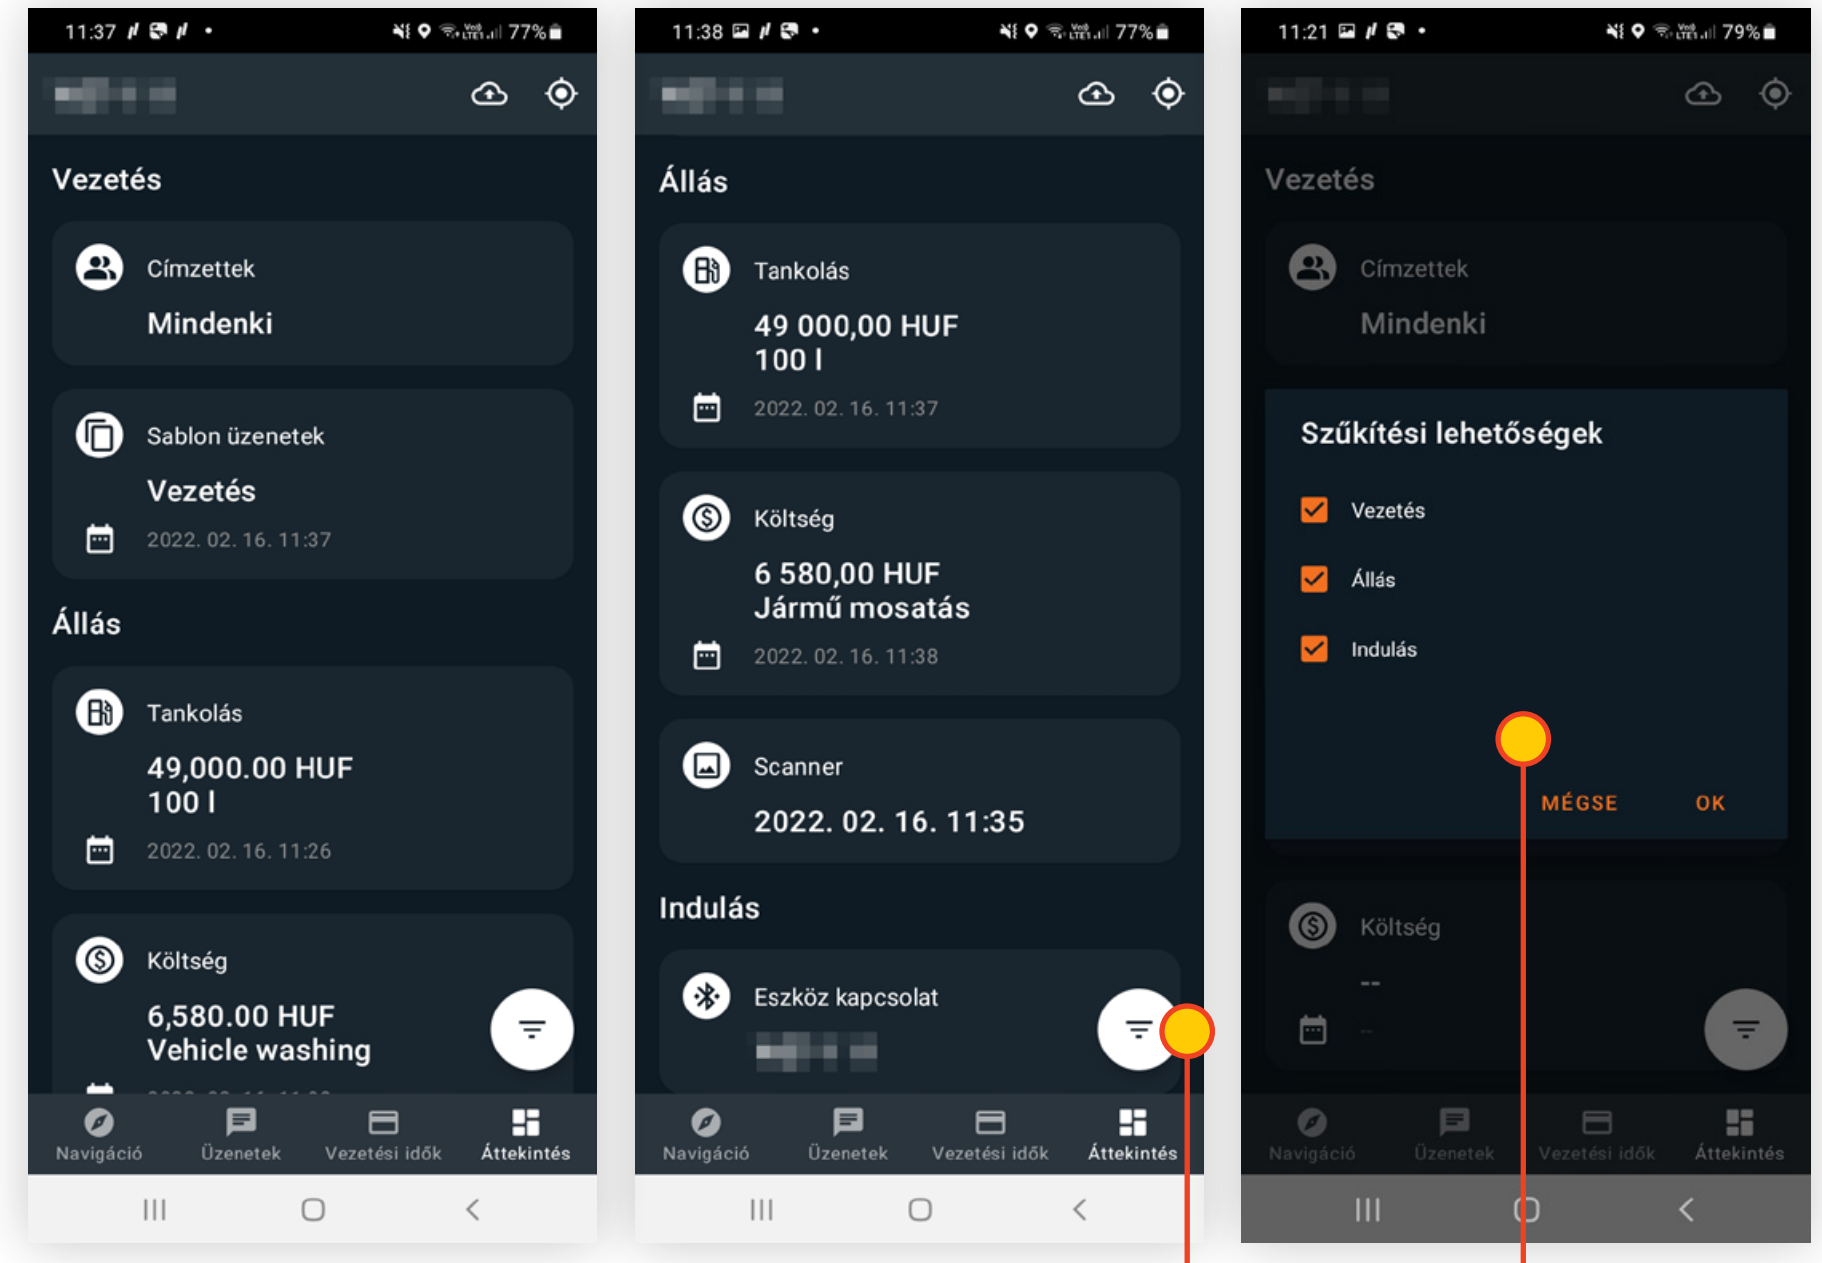




TENGELYSZÁM VÁLTÁS

Az áttekintés oldalról érhető el a tengelyszám váltás funkció.
A felugró ablakban megjelennek a **J2, J3 és J4 gombok**, amelyekre kattintva lehetőség van a tengelyszám beállítására.
A beállított tengelyszám az áttekintő felületen is megjelenik, ott ellenőrizni lehet az értékét.

i Tengelyszámot csak akkor lehet váltani, ha a WebEye járműkövető egységnek van GPS jele.

Ha tengelyszám váltás esetén technikai probléma lép fel, akkor megjelenik egy értesítés.

i Az értesítésre kattintva az áttekintés jelenik meg, ahol látszik a beállított tengelyszám érték.

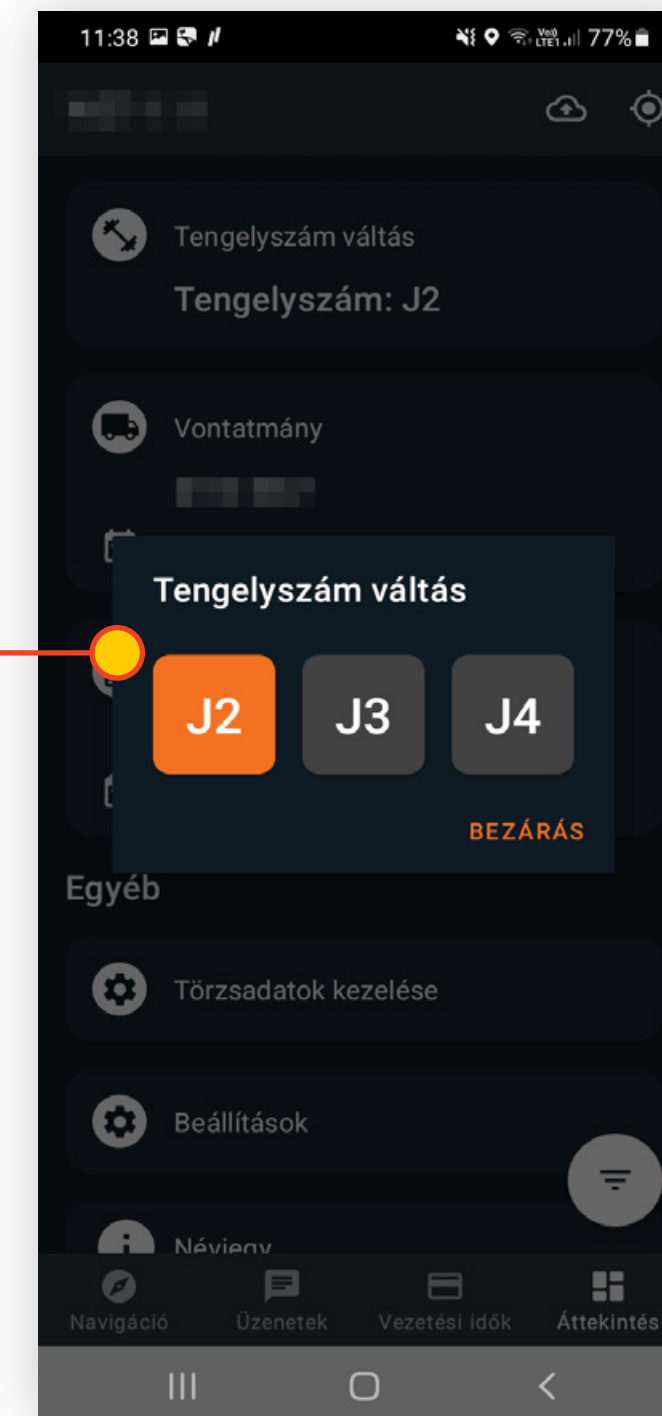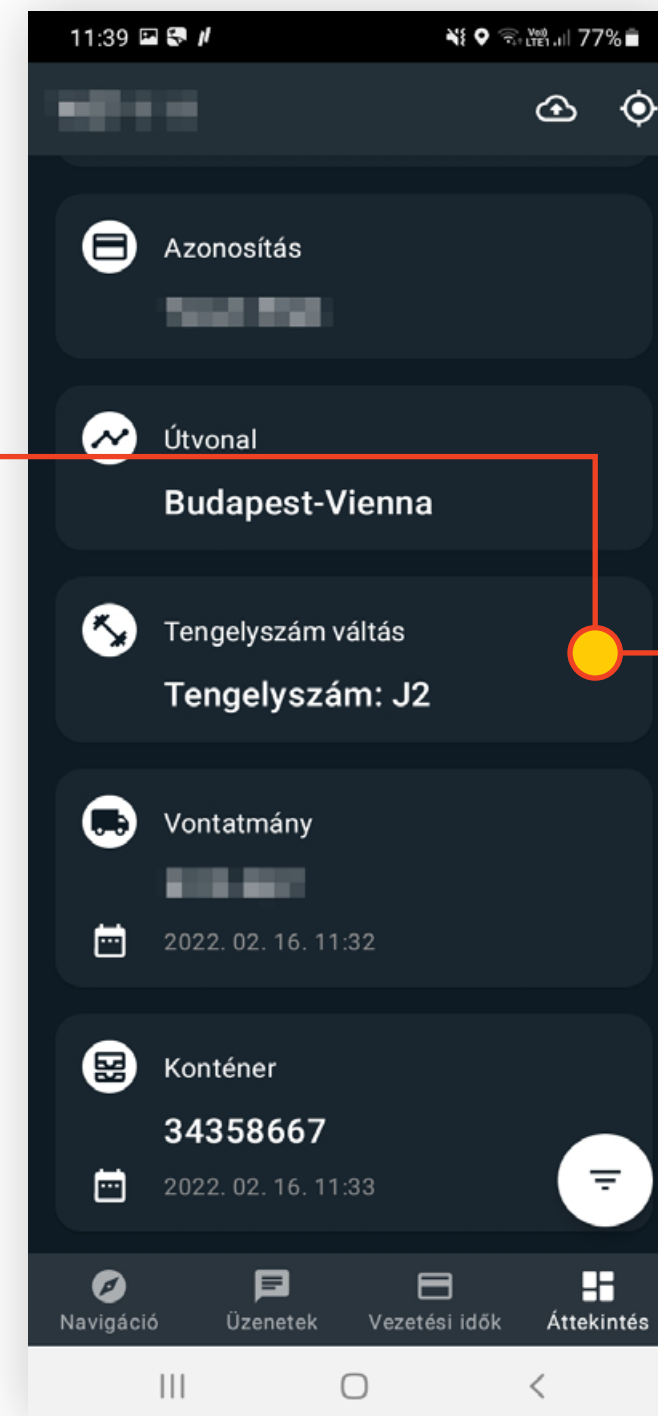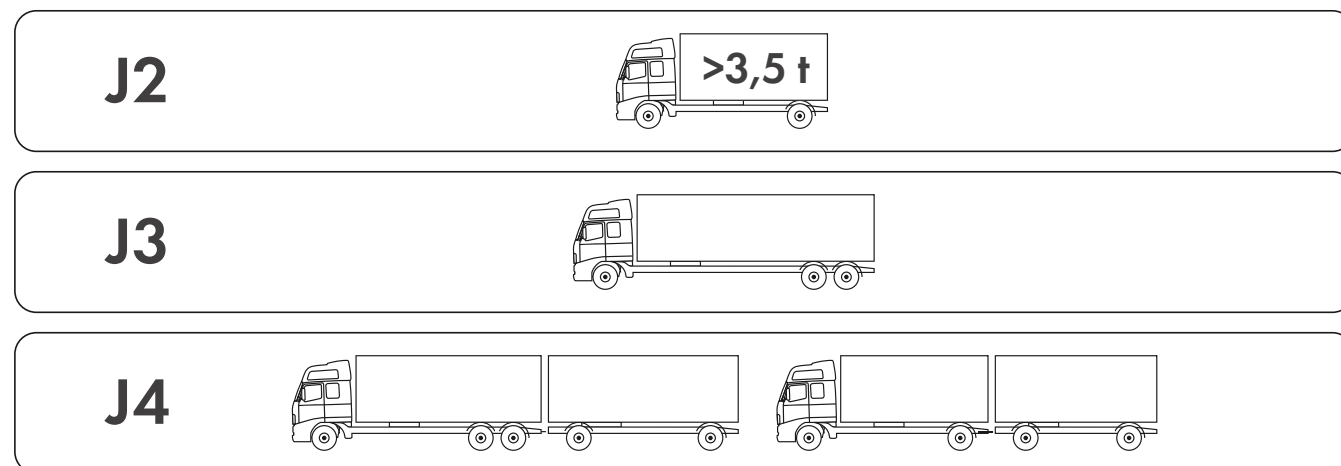

TANKOLÁS RÖGZÍTÉSE

A **tankolás menüt** megnyitva a **tankolási adatokat lehet elküldeni** az alkalmazáson keresztül. Sikeres beküldés után a menün megjelenik a tankolt mennyiség és annak a költsége. Ha még nem történt tankolás beküldés, abban az esetben ez a rész üres.


Fontos, hogy amennyiben a kötelező mezőket nem tölti ki a járművezető, akkor az űrlapot nem lehet beküldeni.

TIPP

A választható értékek a törzsadatok menüben bővíthetők!



A tankolás adatai megjelennek olvasható formában is az üzenetek között!

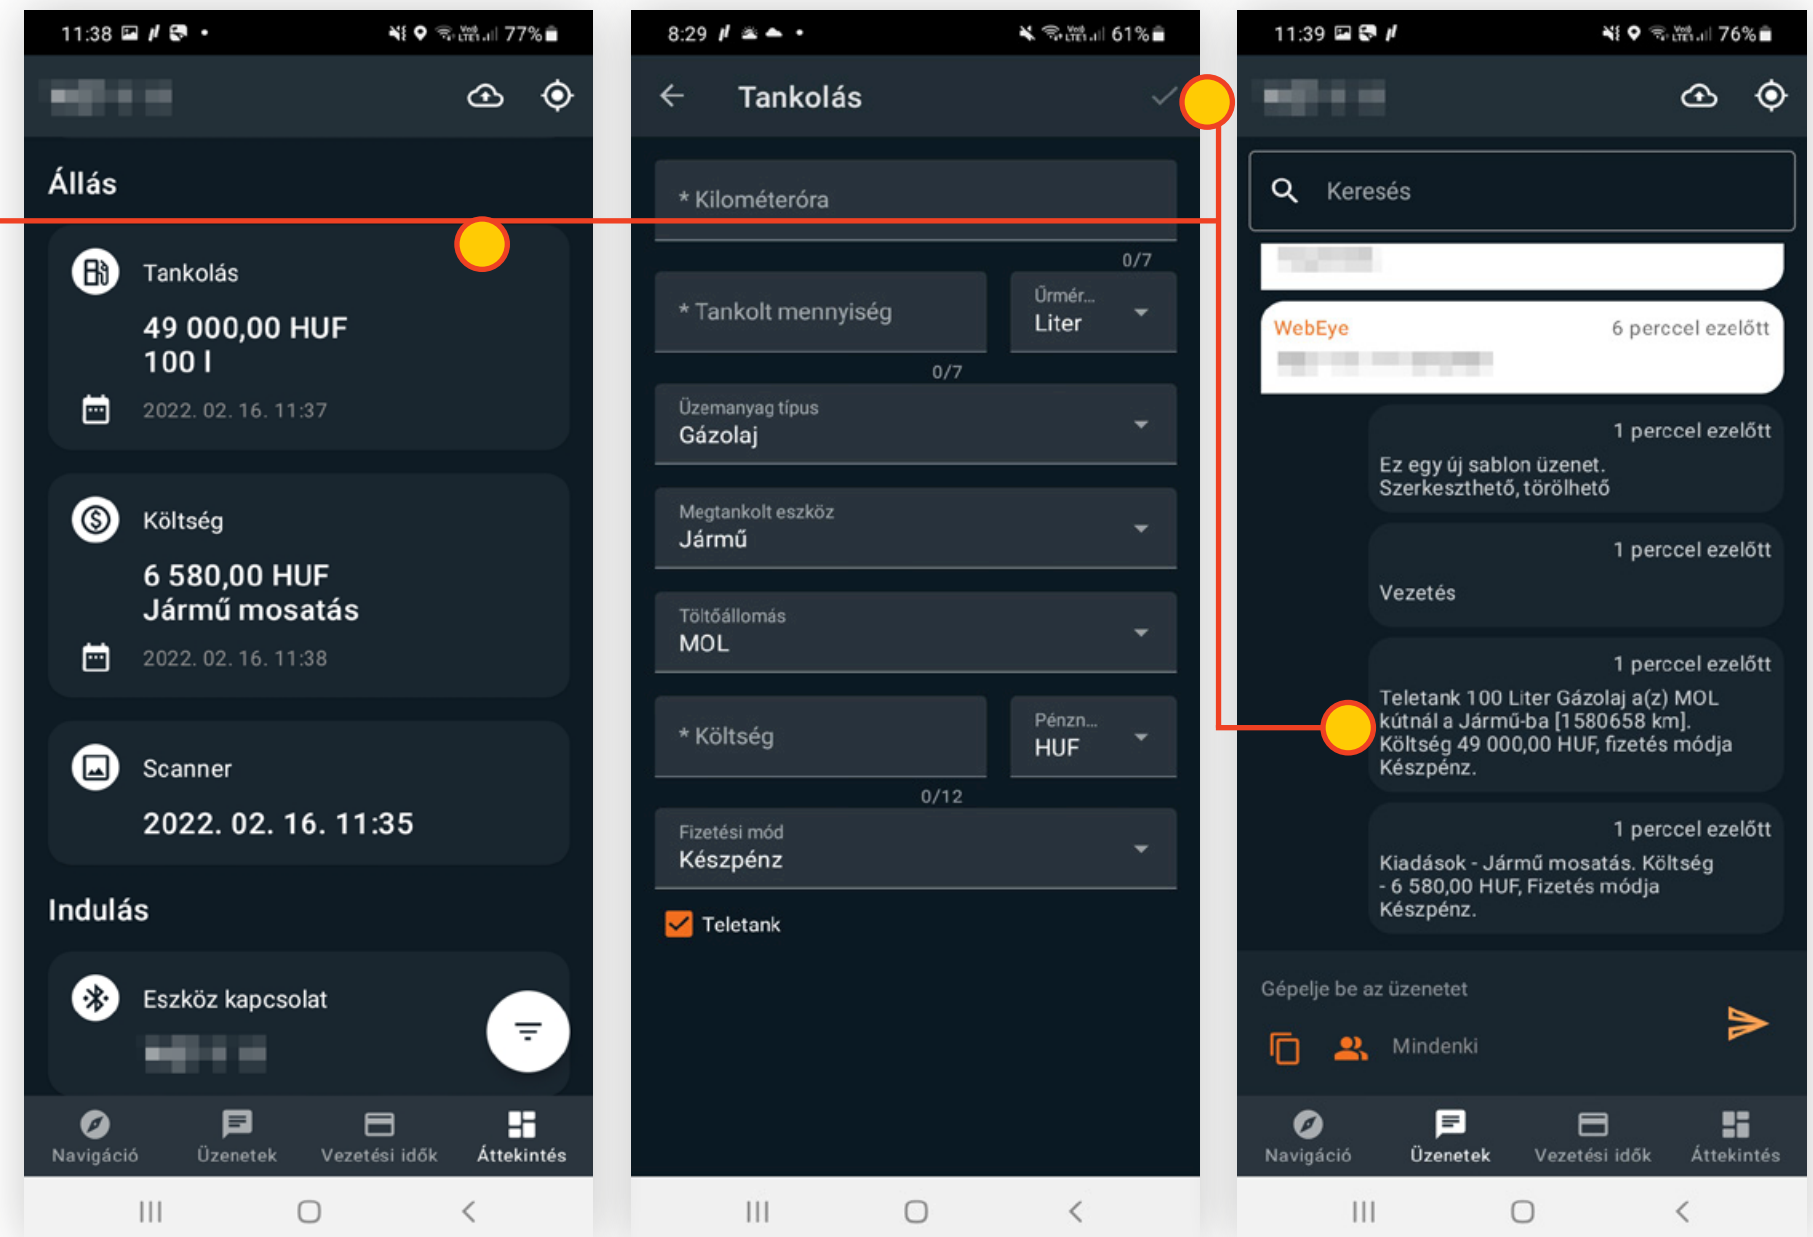

KÖLTSÉG RÖGZÍTÉSE

A **költség menüre** kattintva a kiadásokkal kapcsolatos adatokat lehet elküldeni az alkalmazáson keresztül. Sikeres beküldés után a menün megjelenik az elköltött összeg és a vásárlás oka. Ha még nem történt költség beküldés, abban az esetben ez a rész üres.


Fontos, hogy amennyiben a kötelező mezőket nem tölti ki a járművezető, akkor az űrlapot nem lehet beküldeni.

TIPP

A választható értékek a törzsadatok menüben bővíthetők!



A költség adatai megjelennek olvasható formában is az üzenetek között!

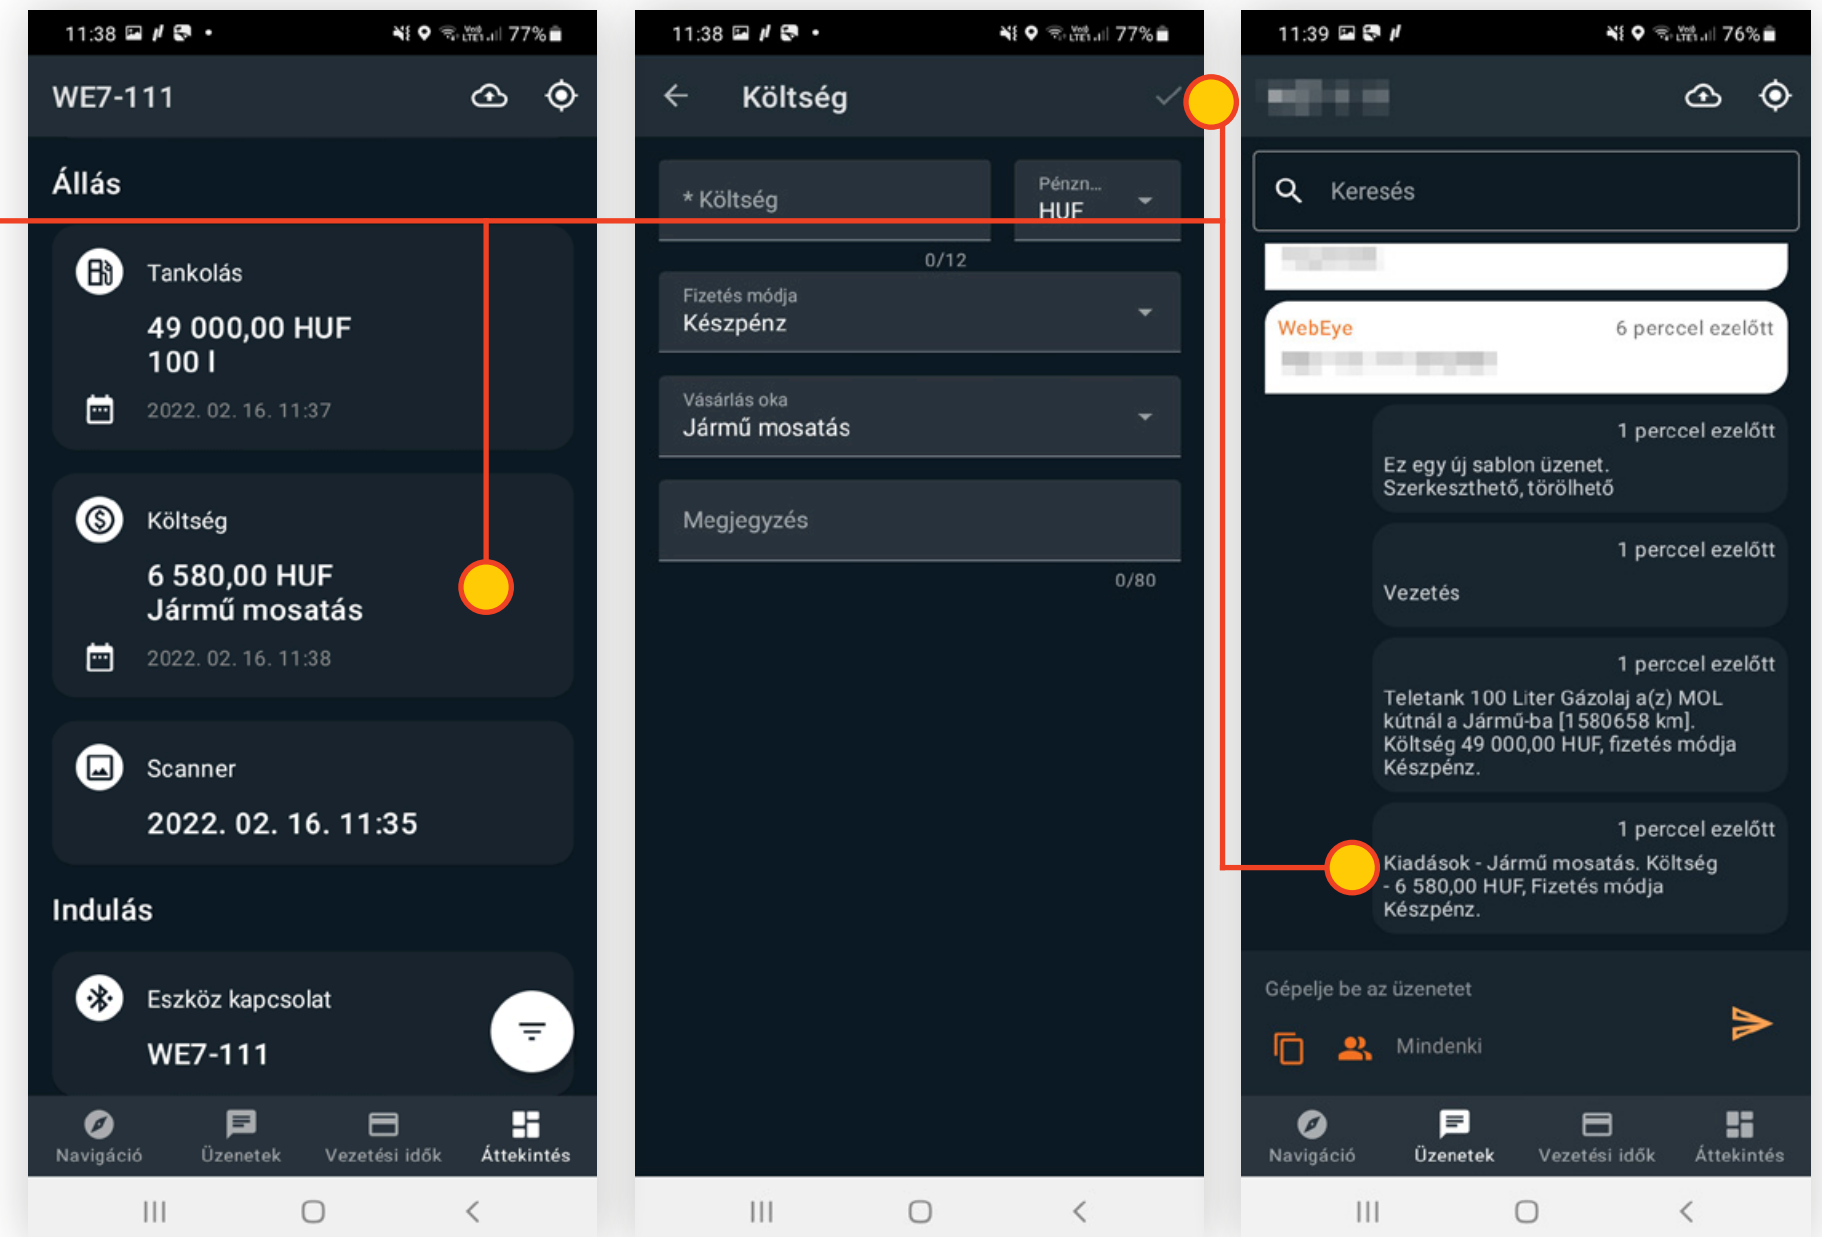

TÖRZSADATOK KEZELÉSE


Az alkalmazásban a tankolás és a költség űrlapoknál használt **törzsadatok köre bővíthető.**

Törzsadat kategóriák:

- Pénznem
- Üzemanyag típus
- Töltőállomás
- Fizetési mód
- Űrmérték
- Megtankolt eszköz
- Vásárlás oka

Minden kategóriában van egy kijelölt elem, ami az alapértelmezett értéket jelenti. Az alapértelmezett érték egy elemet hosszan nyomva átállítható.

Az egyéni törzsadatok mellett a **sor végén érhető el a szerkesztés és a törlés.**

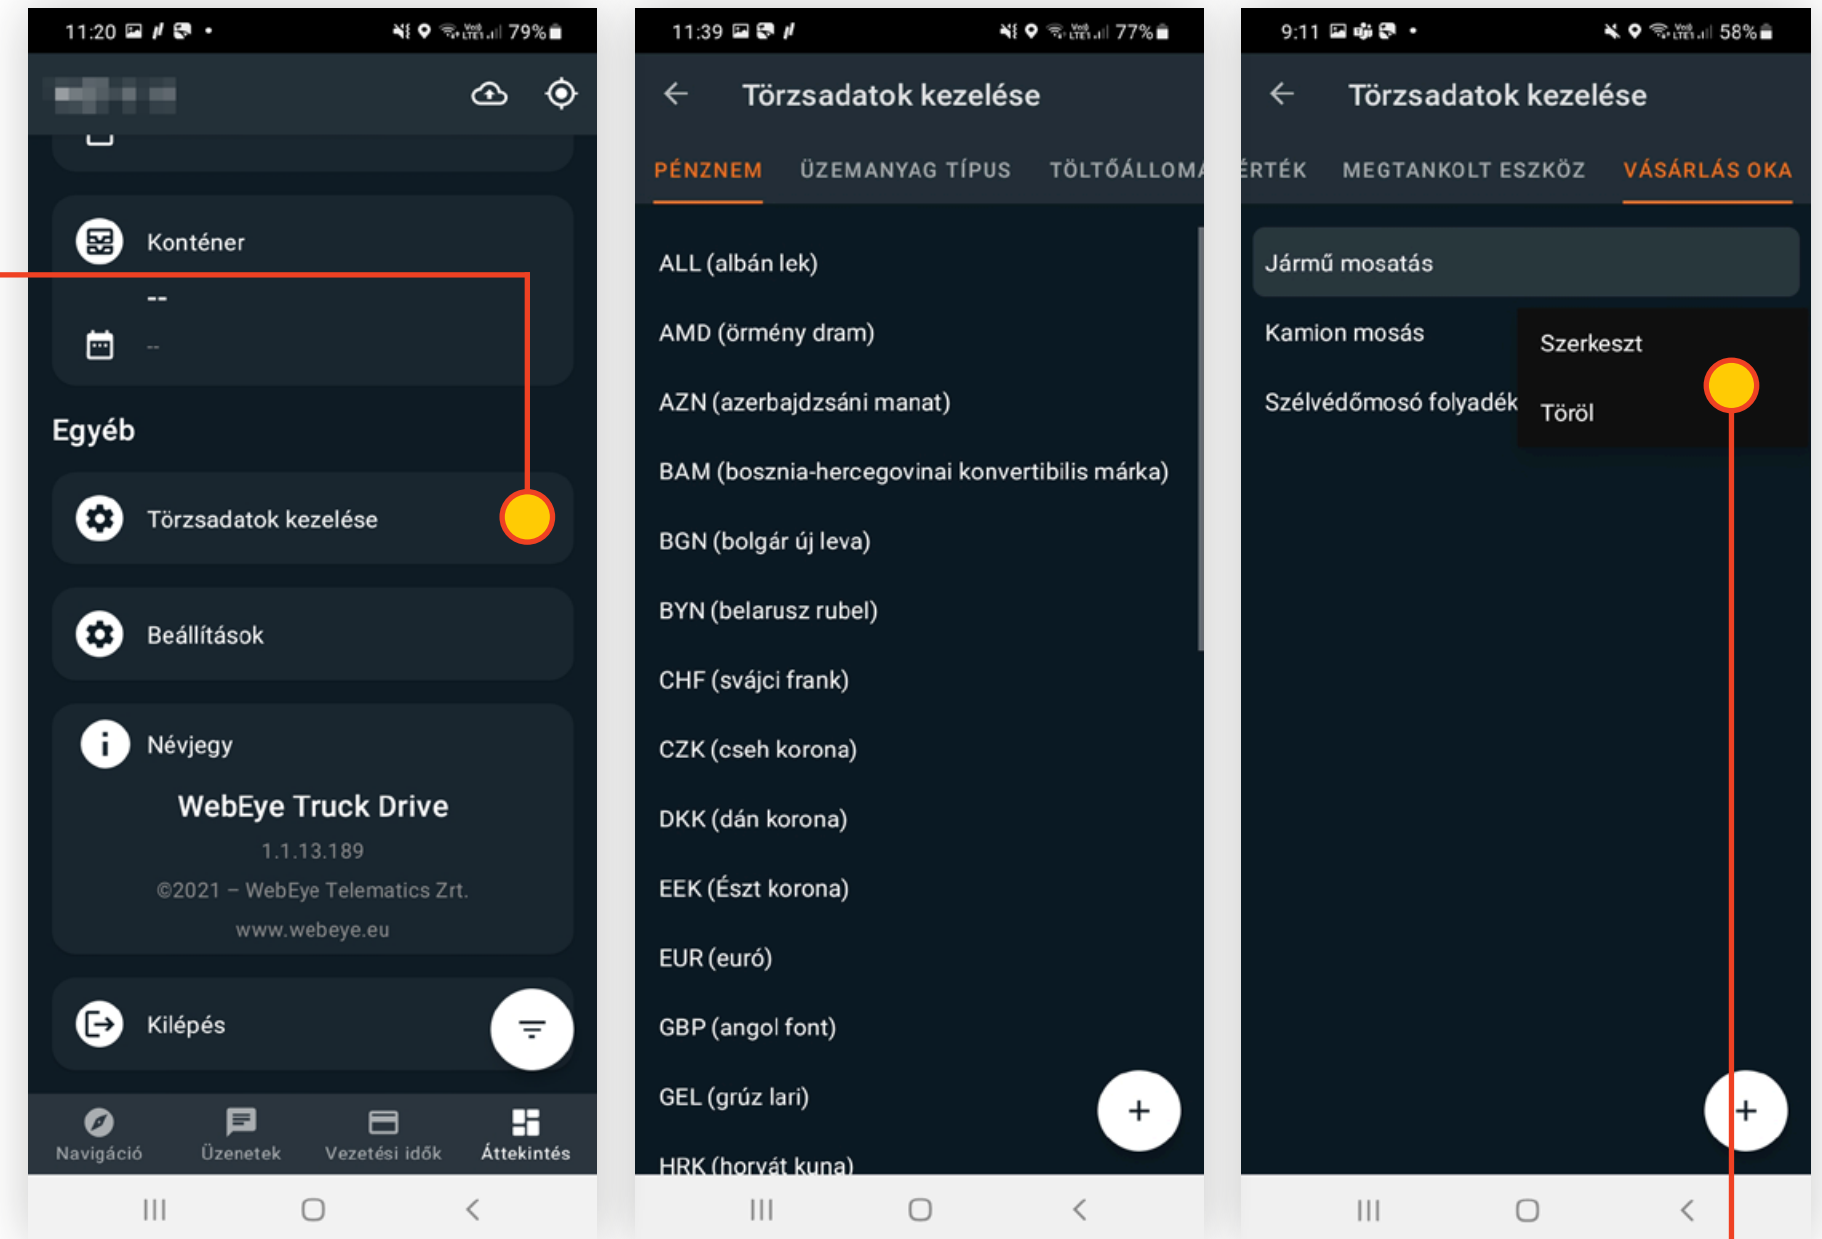


VONTATMÁNY ÉS KONTÉNER KEZELÉS

A vontatmány menüt megnyitva van lehetőség **vontatmányt felcsatolni** az alkalmazáson belül. Sikeres felcsatolás után a menün megjelenik a felcsatolt vontatmány rendszáma. Ha még nem történt vontatmány felcsatolás, abban az esetben ez a rész üres.

Fontos, hogy amennyiben a kötelező mezőket nem tölti ki a járművezető, akkor az űrlapot nem lehet beküldeni.


A már felcsatolt vontatmányokat van lehetőség **plombálni és lecsatolni** is az alkalmazáson belül.

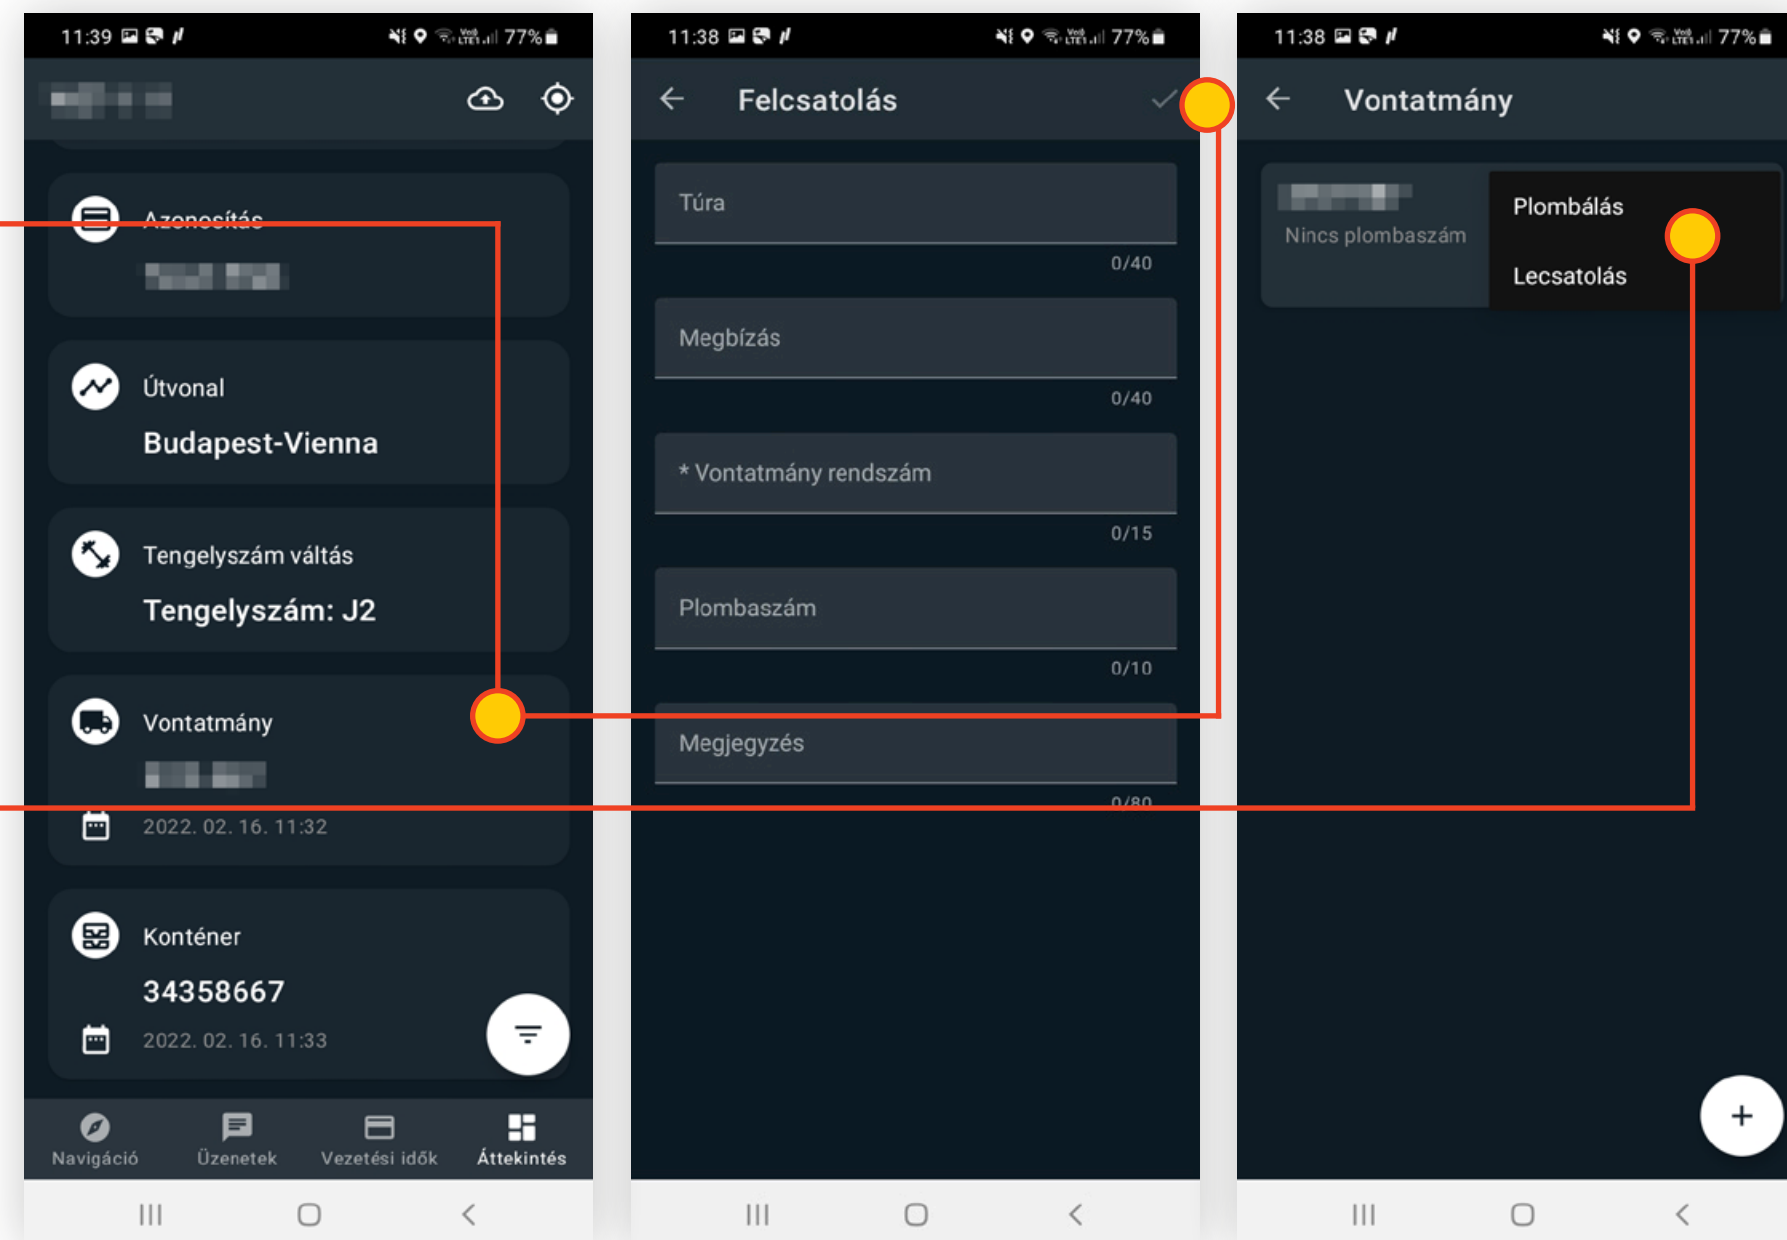

A konténer menüt kiválasztva van lehetőség **konténert felcsatolni** az alkalmazáson belül. Sikeres felcsatolás után a menün megjelenik a felcsatolt konténer száma. Ha még nem történt konténer felcsatolás, abban az esetben ez a rész üres.

Fontos, hogy amennyiben a kötelező mezőket nem tölti ki a járművezető, akkor az űrlapot nem lehet beküldeni.

A már felcsatolt konténereket van lehetőség **plombálni és lecsatolni** is az alkalmazáson belül.

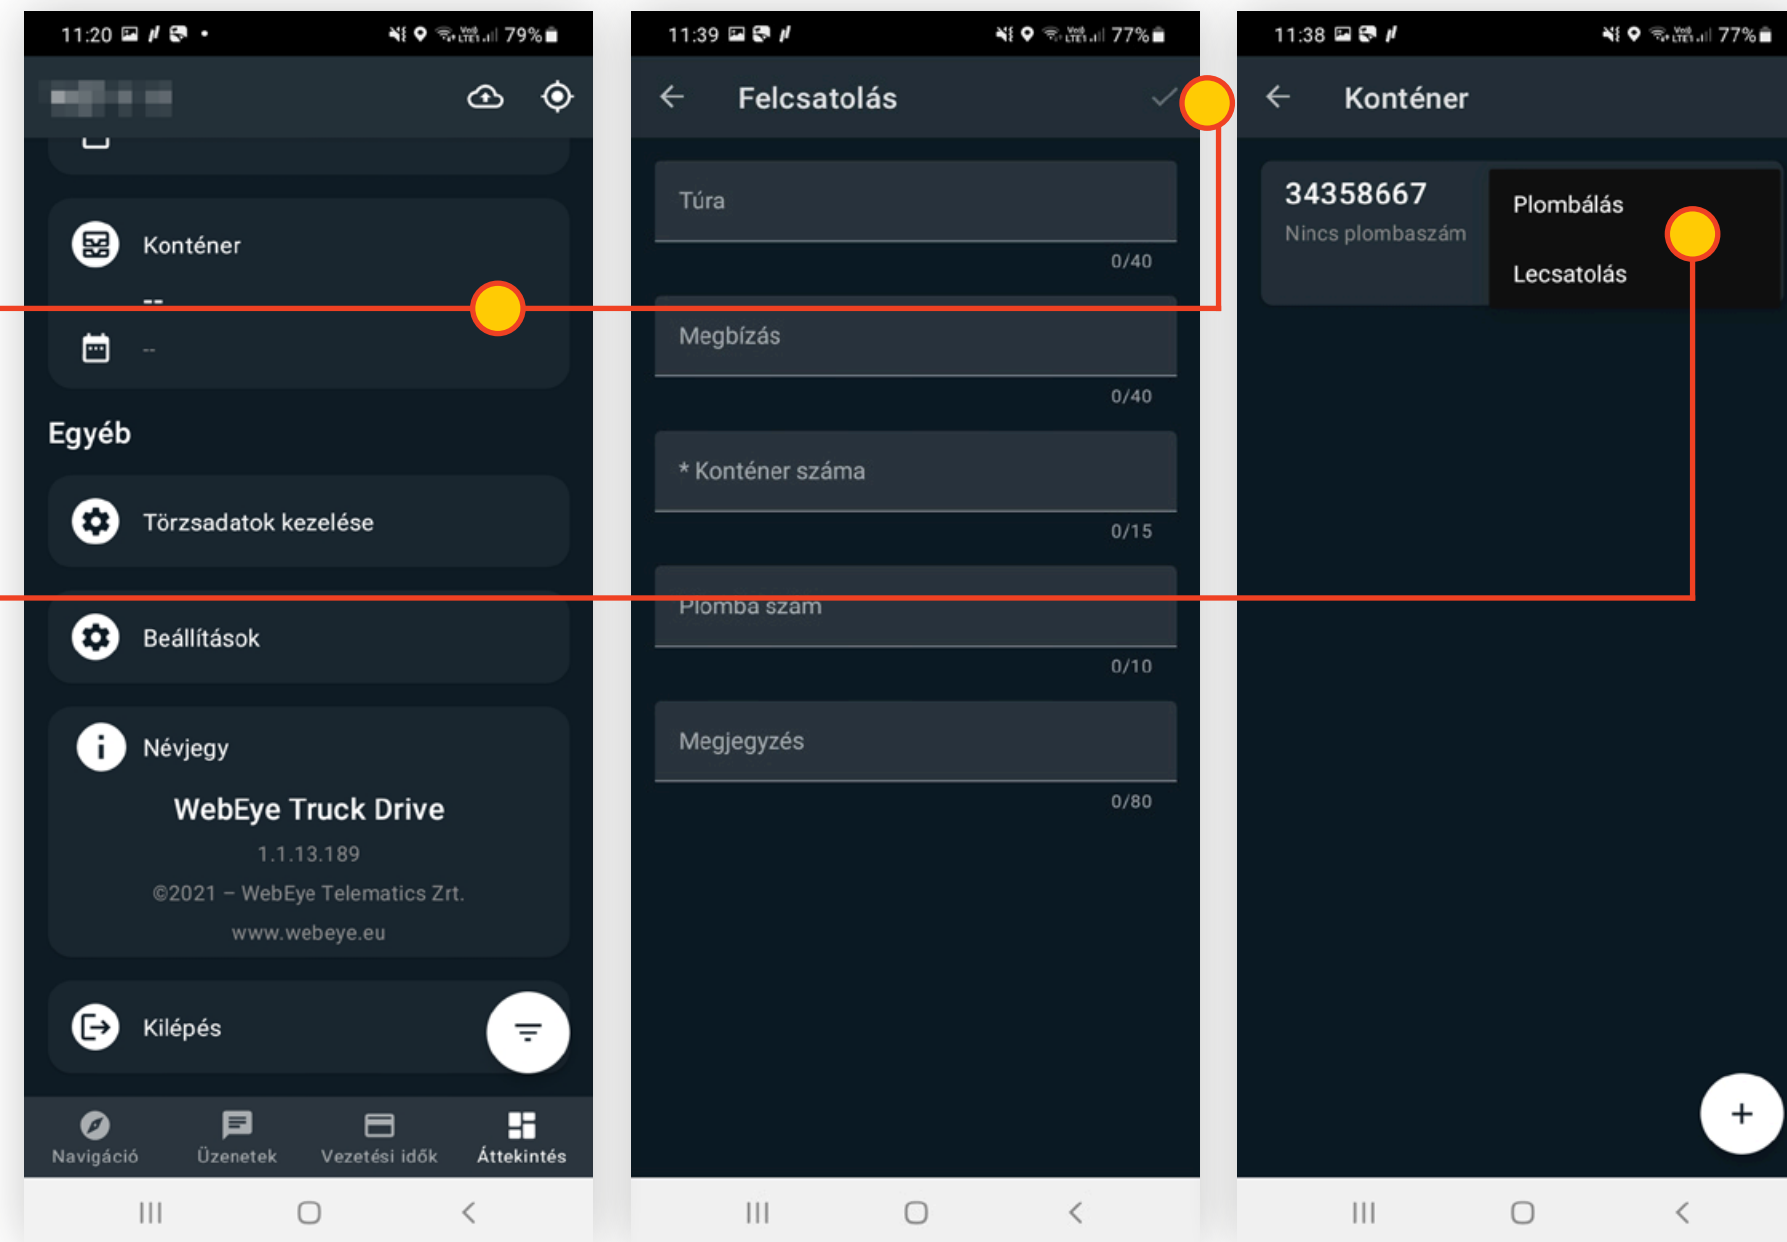


SCANNER

A Scanner alkalmazással fényképeket lehet feltölteni a szerverre, amiket a webes DocManager alkalmazásban lehet megtekinteni és kezelni. A kép feltöltéséhez egy **alfelhasználó bejelentkezésre van szükség**, amire figyelmeztet az applikáció a Scanner elindításakor.

Amennyiben az alfelhasználó **első alkalommal jelentkezik be** a WebEye rendszerébe, akkor az adminisztrátor által megadott **jelszót kötelező jelleggel meg kell változtatni**. Ezt minden későbbi olyan esetben is meg kell tenni, amikor az alfelhasználó jelszavát az adminisztrátor megváltoztatja.

A felhasználói bejelentkezést érdemes egy **sofőrazonosítás** (Azonosítás vagy Tacho kártya behelyezése) után megtenni. Ebben az esetben a felhasználói bejelentkezéshez **szükséges adatokat elmentjük az eszközön a járművezetői adatokhoz**. Ennek segítségével az adott eszközön elegendő a későbbiekben azonosítani a járművezetőt és **a felhasználói bejelentkezést automatikusan elvégzi az alkalmazás**.

A járművezető és alfelhasználó összekötés megszüntetését egy sikeres bejelentkezés után (pl. Scanner használata) a **Beállítások menü > Egyéb > Kijelentkezés** menüpont használatával lehet megtenni. Ugyanitt lehetőség van arra is, hogy a bejelentkezett alfelhasználó **megváltoztassa a saját jelszavát**.

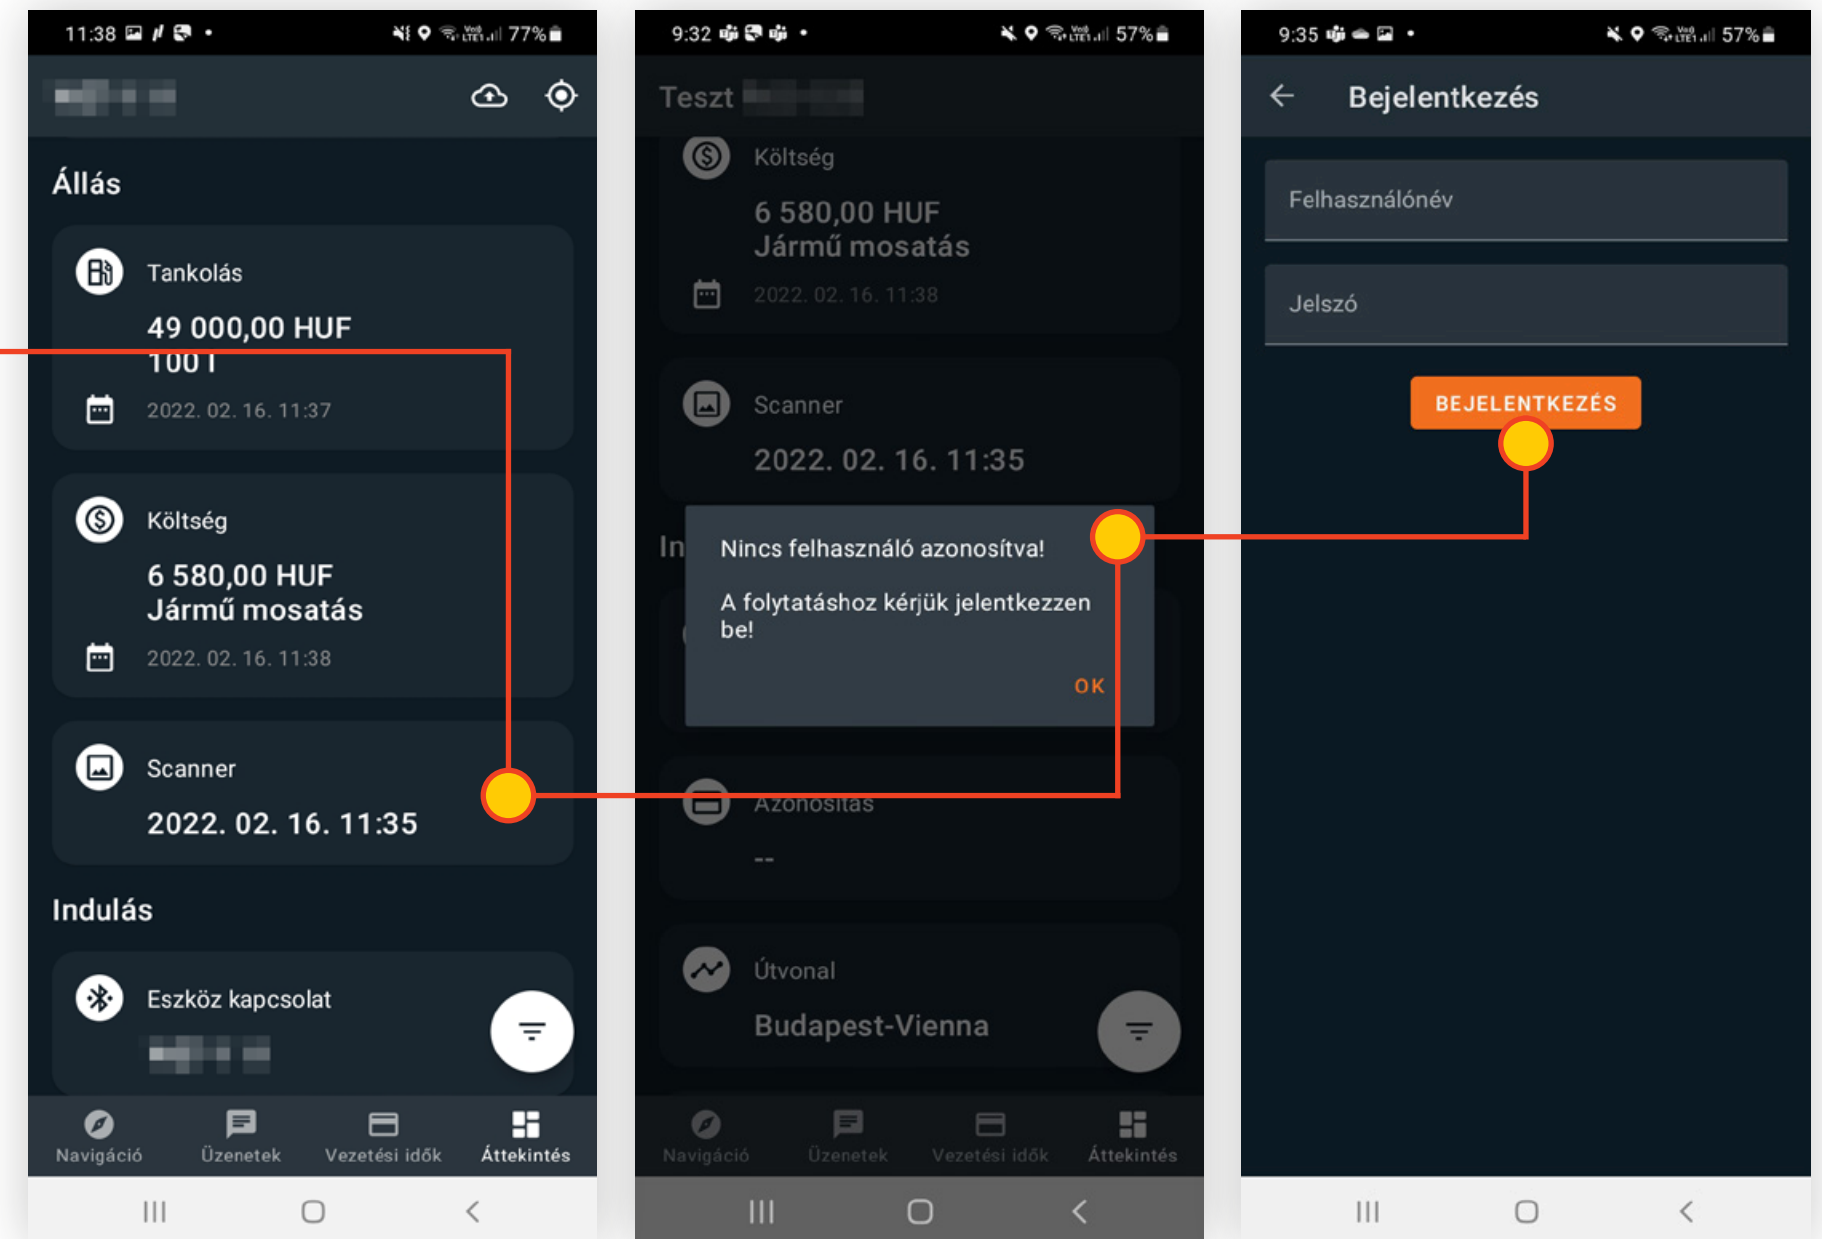

A Scanner alkalmazással lehetőség van **a mobil eszköz kamerájával fényképet készíteni és azt elküldeni**. Továbbá arra is van lehetőség, hogy **korábban készült képeket küldjünk** a galéria használatával.

A készített vagy kiválasztott kép beállításai és **a dokumentum típusának kötelező kiválasztása** után a „kivágás” gomb megnyomásával a kép feltöltésre kerül.





www.webeye.eu